

Torlampen-Anzeige



Installations- und Benutzerhandbuch



BP 1
49340 Trémentines, France
Tél. 00 33 247 29 77 40
Fax 00 33 247 29 77 41
www.bodet-sport.com



100% papier recyclé



Ref. 607531C

Bei der Abnahme das Produkt auf Transportschäden prüfen, um beim Spediteur gegebenenfalls Vorbehalte anzumelden.

Inhaltsverzeichnis

I - Übersicht der gelieferten Ware.....	3
II - Vorstellung des Produktes.....	3
III - Wandmontage	4
IV - Aufgehängte Befestigung.....	4
V - Elektrische Anschlüsse	5
VI - Konfiguration der Dip-Schalter.....	5

Elektrische und mechanische Sicherheitsnormen

- Die Installation und Instandhaltung der Anlagen darf nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Die Sportanzeigetafeln der Produktreihe BTX6000 werden an den Netzstrom angeschlossen, ihre Installation muss daher den nationalen Normen entsprechen.
- Installation ausschließlich im Innenbereich (Ballwurfsicherheit nach der Norm DIN 18032-3).
- Die Netzstromversorgung der Sportanzeigetafeln muss einen Trennschalter Phase Nulleiter besitzen, der der Stromversorgungsleitung vorgeschaltet leicht zugänglich anzuordnen ist.
- Dieser Trennschalter muss bei Wartungsarbeiten geöffnet werden.
- Die Anlage muss vor dem Anlegen der Spannung montiert sein.
- Es ist verboten, die Sportanzeigetafel in Wasser zu tauchen oder sie mit einem Wasserstrahl zu reinigen, es besteht Lebensgefahr !
- Anschluss der Erdung an der Anlage gemäß Skizze TT oder TN (Erde/Erde oder Erde/Neutralleiter).
- Hersteller und Lieferanten lehnen bei Gebrauch, der der vorliegenden Bedienungsanleitung nicht entspricht, jede Verantwortung ab.
- Bei Änderungen am Produkt und unsachgemäßem Gebrauch erlischt die Garantie

I - Übersicht der gelieferten Ware

Gelieferte Ware = Torlampenanzeige + Stromversorgungskabel + Start/Stop Taster.



Hinweis:

Die Stromversorgungskabel ermöglicht, die Anzeige zu versorgen.


Die Start/Stop Taster ermöglicht, eine Lampe für GOAL (Tor) anzuzeigen.

II - Vorstellung des Produktes



III - Wandmontage

- 1/ Die Anzeige dank 4 Schrauben $\varnothing 6\text{mm}$ (nicht mitgeliefert) und Dübel an der Wand montieren. Es gibt 4 Löcher auf der Rückseite der Anzeige.

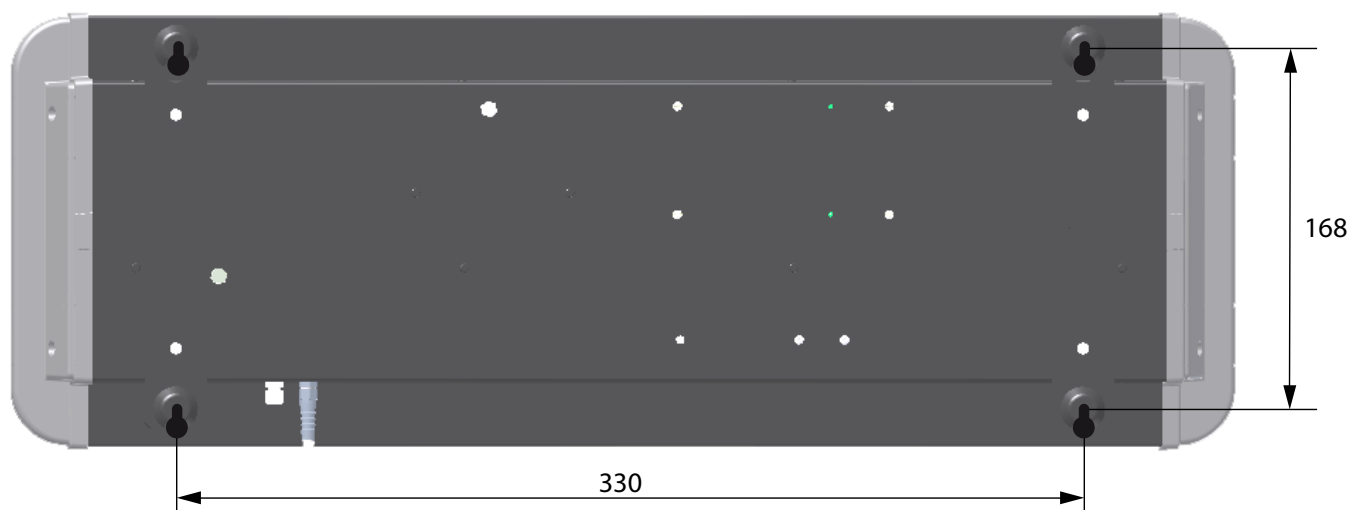


IV - Aufgehängte Befestigung

- 1/ Das Befestigungssystem losschrauben.
- 2/ Die Torlampen-Anzeige auf der Feldscheibe stellen.
- 3/ Die Torlampen-Anzeige dank dem Befestigungssystem befestigen: Festschrauben




V - Elektrische Anschlüsse (Funkverbindung)


1/ Die Stromversorgung 240V/110V anschließen.

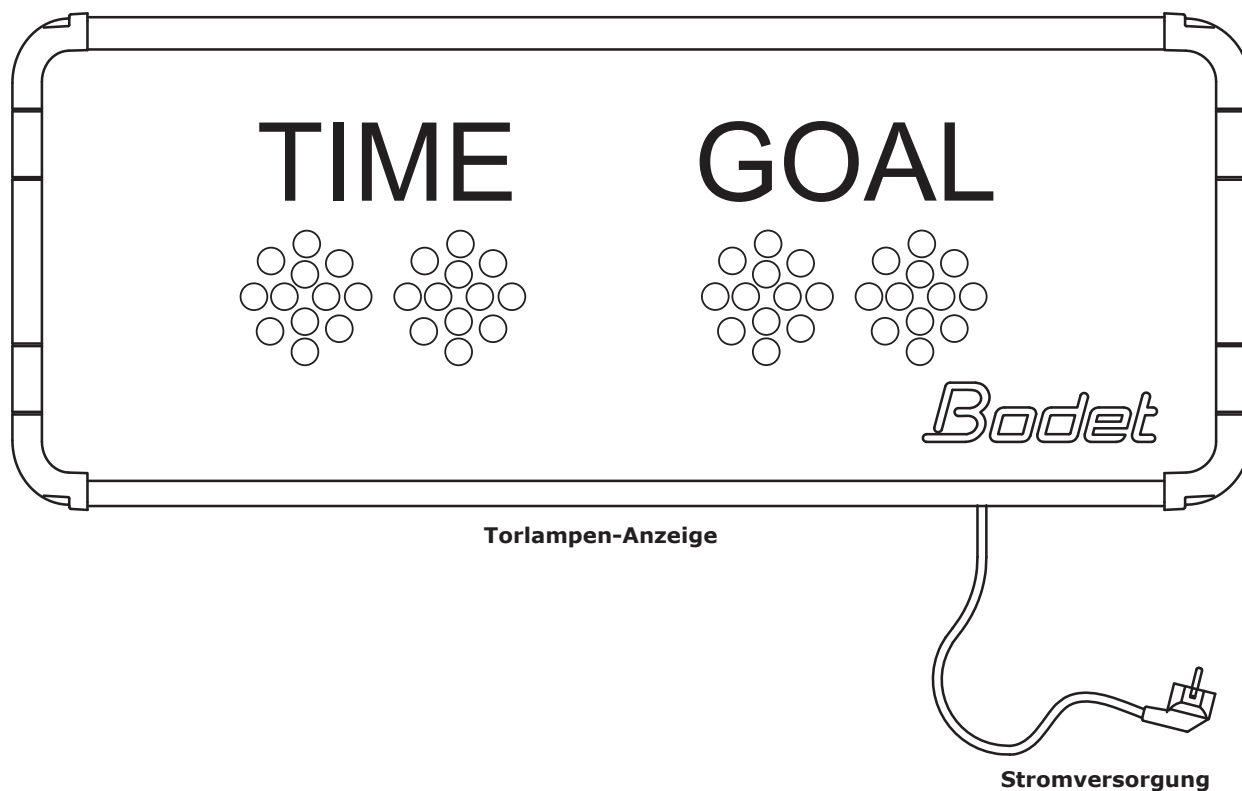

2/ Die Torlampen-Anzeige an die BODET Hauptanzeigetafel für Eishockey (Kommunikation RS485) anschließen.
So wird die Torlampen-Anzeige von der Hauptanzeigetafel für die Auszeitenanzeige synchronisiert werden.

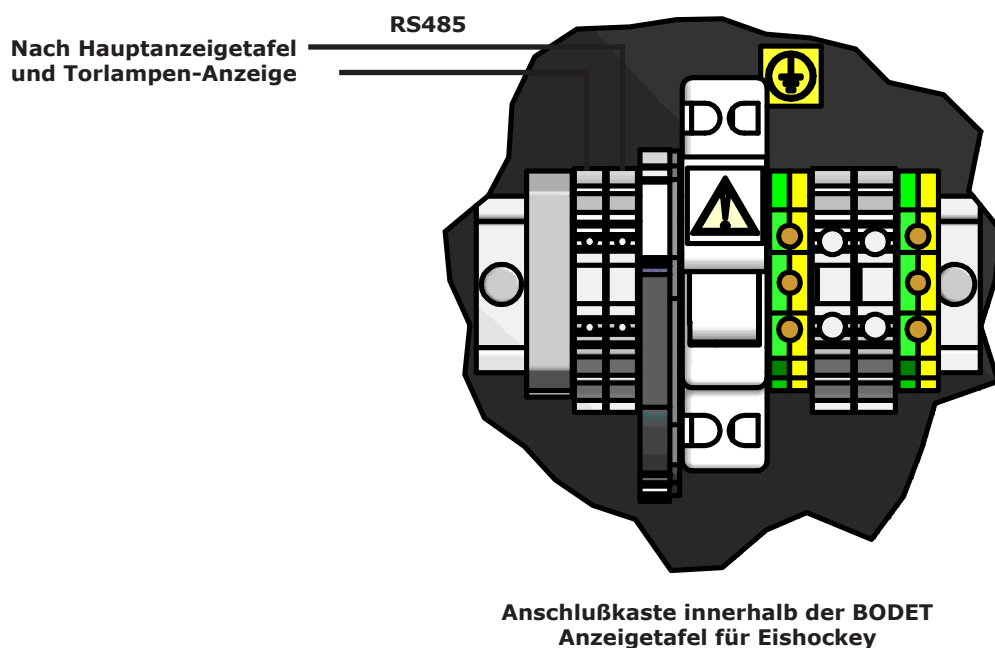

VI - Konfiguration der DIP-Schalter

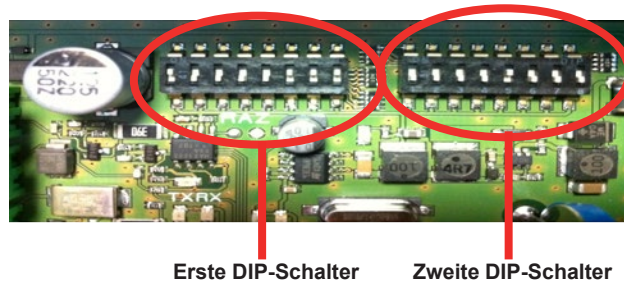

Erste DIP-Schalter

DIP 1 bis 4 werden im Werk für die Programmierung der Tafel verwendet.
Die DIPS 1 bis 4 weisen folgende Werkseinstellungen auf:

Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4
on ↑ 	on ↑ 	on ↑ 	off ↓ 

DIP 5 bis 7 ermöglichen, jede Tafel zu nummerieren.

EINE NUMMER FÜR JEDE TAFEL.

DIP 8 auf ON ↑  standardmäßig.

Panel number	Dip 5	Dip 6	Dip 7
1	off ↓ 	on ↑ 	on ↑ 
2	on ↑ 	off ↓ 	on ↑ 
3	off ↓ 	off ↓ 	on ↑ 
4	on ↑ 	on ↑ 	off ↓ 
5	off ↓ 	on ↑ 	off ↓ 
6	on ↑ 	off ↓ 	off ↓ 

Zweite DIP-Schalter (DHF drahtlose Ausführung nur)

DIP 1 bis 3 ermöglichen, die Installationsnummer zu identifizieren.

DIP 4 bis 8 werden nicht benutzt. (OFF ↓  standardmäßig).

Installation number	Dip 1	Dip 2	Dip 3
1	off ↓ 	on ↑ 	on ↑ 
2	on ↑ 	off ↓ 	on ↑ 
3	off ↓ 	off ↓ 	on ↑ 
4	on ↑ 	on ↑ 	off ↓ 
5	off ↓ 	on ↑ 	off ↓ 
6	on ↑ 	off ↓ 	off ↓ 

2nd dip bank (kabelgebundene Ausführung)

DIP 1 bis 8 sind OFF ↓ .