

BODET Scorepad



Benutzerhandbuch - Rugby



www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 TREMENTINES I Frankreich
Tel.: +33 (0)2 41 71 72 98
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Réf.: 607949 A

Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports, vorbehaltlich des Transporteurs, nicht beschädigt wurde.

1. Rugby

1) Auf dem Startbildschirm  auswählen.

2) Eine der angegebenen Konfigurationen auswählen:


RUGBY 2x40 min SENIOR 

RUGBY 2x40 min 

RUGBY 2x35 min YOUNG 

Die mit  angegebenen Konfigurationen können nur mit dem Vereins-Zugangscode geändert werden. Der Verein-Zugangscode ist standardmäßig «1234». Es kann für jede Sportart im Zugangsmenu – Verein - geändert werden.

3) Bildschirm im Spielmodus RUGBY 2x40 min SENIOR:

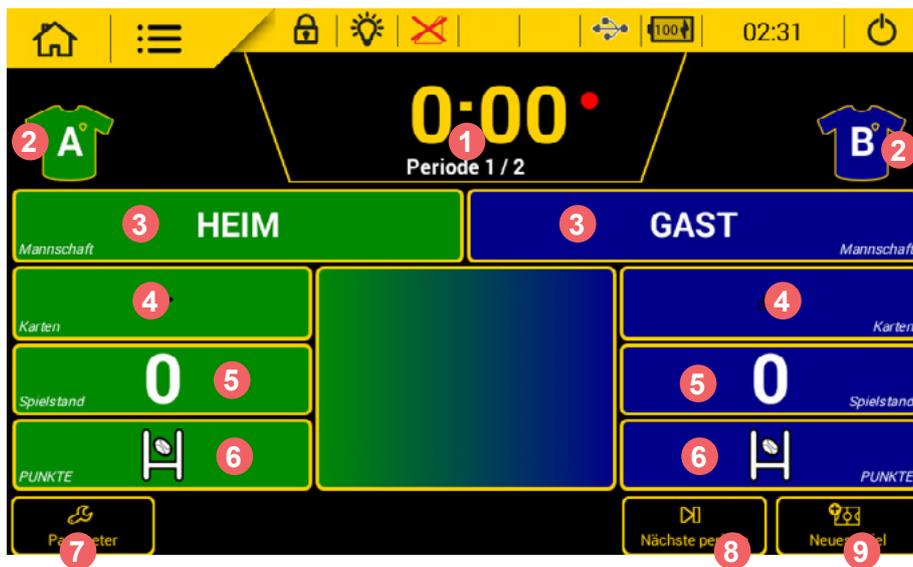

Durch das Drücken auf die jeweilige Spieleinstellung wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem kann:

- 1) die Dauer jedes Spielabschnitts verändert werden. Aktivierung der Hupe am Ende jedes Spielabschnitts sowie Rücksetzung der Uhr möglich.
- 2) die Trikotfarbe sowie die Beschriftung geändert werden. Angeboten werden die Standardfarben sowie eine Farbpalette zum Bestimmen der Farben jeder Mannschaft.
- 3) der Mannschaftsname geändert werden. Nach dem Drücken auf HEIM oder GÄSTE auf  **Mannschaftskonfig.** drücken, um die Mannschaftskonfiguration zu ändern (Ändern des angezeigten Mannschaftsnamens, Aktivieren von Spielern, Farbauswahl, Laden, Anlegen oder Löschen einer Mannschaft):



- 4 einem Spieler eine rote oder gelbe Karte hinzufügen.
- 5 ein Tor hinzugefügt oder entfernt werden.
- 6 Hinzufügen:
 - Ein Tor: einen Versuch (+5), eine Zeitstrafe (+3) , eine Erhöhung (+2) oder einen Drop-Kick (+3)
 - Ein Bonuspunkt: HEIM Bonus offensiv, HEIM Bonus defensiv, GAST Bonus offensiv, GAST Bonus defensiv.
- 7 eine Änderung der Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden (s. Auflistung der Einstellungen auf nachfolgender Seite).
- 8 eine gespeicherte Nachricht starten.
- 9 in neues Spiel gestartet werden. **Achtung: Dadurch wird das laufende Spiel gelöscht.**

> EINSTELLEN EINER KONFIGURATION

1) Zum Ändern einer Konfiguration auf  klicken.

Hinweis: Alle diese Einstellungen sind verfügbar in dem Menü  **Erweiterte Einstellungen.**

In nachfolgender Liste sind alle veränderbaren Einstellungen aufgeführt:

Rubriken	erweiterte	Standardwerte	Beschreibung	erweiterte Standardmodus
Vor dem Spiel				
		3 m	Aktivierung der Hupe vor dem Spiel über die EIN/AUS-Taste	
		1:30	1 bis 9 Minuten und 0 bis 59 Sekunden in Einerschritten	
Hupe vor dem Spiel		AUS	Aktivierung der 2. Hupe vor dem Spiel über die EIN/AUS-Taste	-
			1 bis 9 Minuten und 0 bis 59 Sekunden in Einerschritten	
			Aktivierung der Endhupe vor dem Spiel über die EIN/AUS-Taste	
Zeit vor dem Spiel		60m	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	-
			1 bis 180 Minuten in Einerschritten	
Spiel				
		Tor und stoppuhr	Tor nur	
Anzeigemodus			Tor und stoppuhr	-
			Tor und zeit	
Anzahl Spielabschnitte		2	1 bis 9 Abschnitte in Einerschritten	✓
Spielzeit		40:00	1 bis 90 Minuten in Einerschritten	✓
			0 bis 59 Sekunden in Einerschritten	
Abschnittsmodus		UP	Uhr oder Countdown	-
Hupe Abschnittsende		5 Sek.	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
			1 bis 5 Sekunden in Einerschritten	
Periodenkumulation		AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	-
Stopp ende period		AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	-
Auszeit				
		60 Sek.		
Auszeit		Zahl der Auszeit	-	-
Verlängerung				
		AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Anzahl der Verlängerungen			1 bis 9 Abschnitte in Einerschritten	
Verlängerungszeit		15:00	1 bis 90 Minuten in Einerschritten	✓
			0 bis 59 Abschnitte in Einerschritten	
Pausenzeit		2:00	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
			0 bis 90 Minuten in Einerschritten	
			0 bis 59 Abschnitte in Einerschritten	
Pausenzeit				
		10 Sek.	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Hupe Pausenzeit		AUS	1 bis 20 Sekunden in Einerschritten	
			Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	
			0 bis 99 Minuten in Einerschritten	✓
			0 bis 59 Sekunden in Einerschritten	
Zeit vor verlängerung		2:00	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	-
			0 bis 10 Minuten in Einerschritten	
			0 bis 59 Sekunden in Einerschritten	
Ausschluss				
		10m	1 bis 20 Minuten in Einerschritten	✓
Duration Ausschluss				
Anzeige nummer spieler		AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Punkte und Karten				
		EIN	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Karten				
		EIN	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Punkte pro Spieler				
		EIN	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Details score und bonus				
weiß Karten		AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓
Sonstiges				
		10 Sek.	1 to 90 Sekunden über den EIN/AUS-Taste	-
Beibehaltung Ergebnis				
HDMI				
		AUS	Aktivierung des Bildschirmhintergrund-Bildes	-
Sponsoring logo			(bei AUS = Bildschirmhintergrund schwarz)	
		EIN	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	-
Wallpaper				
		AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	-
Strafenanzeige				
Anzeige karten/aktion		AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	✓

Schaltflächen			
Alpha-Nachricht	AUS	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	-
Nächster Abschnitt	EIN	Aktivierung der Funktion über die EIN/AUS-Taste	-