

# BODET Scorepad



## Benutzerhandbuch - Multisports



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)


**BODET Time & Sport**  
1 rue du Général de Gaulle  
49340 Trémentines | Frankreich  
Tel.: +33 (0)2 41 71 72 33







Réf.: 608115 B


Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports, vorbehaltlich des Transporteurs, nicht beschädigt wurde.

# 1. Multisports


1) Auf dem Startbildschirm  auswählen.

2) Eine der angegebenen Konfigurationen auswählen:

- MULTISPORT 2x30 min (Stoppuhr und score) 
- MULTISPORT 2x30 min (Stoppuhr, score und fouls) 
- MULTISPORT 4x15 min (Stoppuhr und score) 
- MULTISPORT 1x19 min (Stoppuhr und score) 

Die mit  angegebenen Konfigurationen können nur mit dem Vereins-Zugangscode geändert werden. Der Verein-Zugangscode ist standardmäßig «1234». Es kann für jede Sportart im Zugangsmenu – Verein - geändert werden.

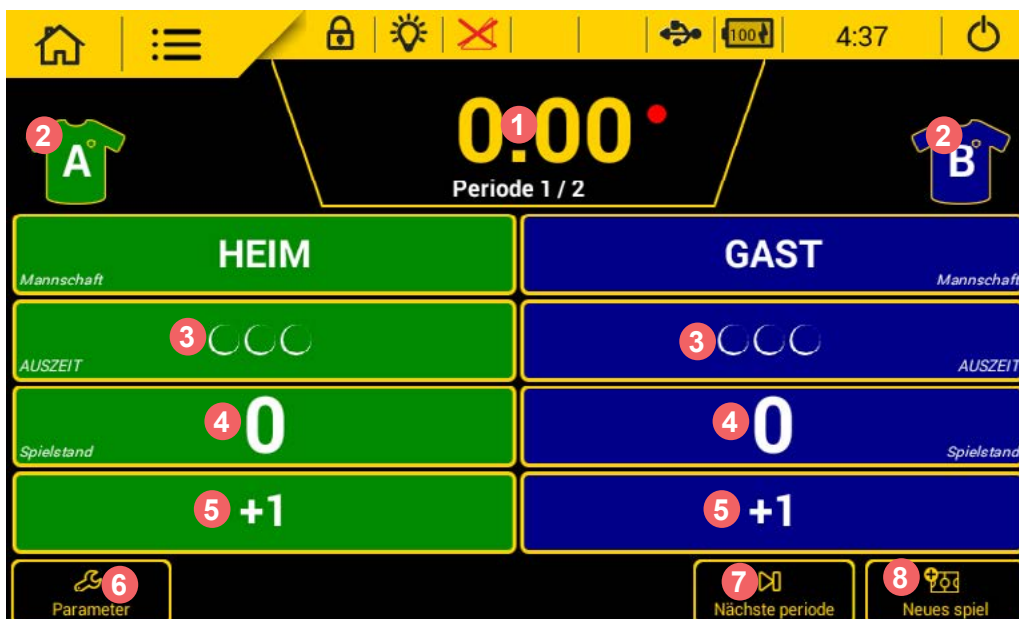

3) Bildschirm im Spielmodus MULTISPORT 2x30 min :



Durch das Drücken auf die jeweilige Spieleinstellung wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem kann:

- 1 die Dauer jedes Spielabschnitts verändert werden. Aktivierung der Hupe am Ende jedes Spielabschnitts sowie Rücksetzung der Uhr möglich.
- 2 die Trikotfarbe sowie die Beschriftung geändert werden. Angeboten werden die Standardfarben sowie eine Farbpalette zum Bestimmen der Farben jeder Mannschaft.



- 3 eine Auszeit aktiviert werden. Zum Start des Countdowns auf die Schaltfläche **START**  drücken. Zum Hinzufügen oder Löschen einer Auszeit auf **Korrektur**  drücken.
- 4 dem Spielstand einer Mannschaft ein Punkt hinzugefügt oder entfernt werden.
- 5 dem Spielstand einer Mannschaft ein Punkt hinzugefügt.
- 6 eine Änderung der Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden (s. Auflistung der Einstellungen auf nachfolgender Seite).
- 7 eine gespeicherte Nachricht periode.
- 8 in neues Spiel gestartet werden. **Achtung: Dadurch wird das laufende Spiel gelöscht.**

## > EINSTELLEN EINER KONFIGURATION

1) Zum Ändern einer Konfiguration auf  klicken.

**Hinweis:** Alle diese Einstellungen sind verfügbar in dem Menü  **Erweiterte Einstellungen.**

In nachfolgender Liste sind alle veränderbaren Einstellungen aufgeführt:

Rubriken	Einstellungen	Standardwerte	Beschreibung
<b>Spiel</b>			
	Spielzeit Anzeige	Spielstand und Spielzeit	3 verfügbare Auswahl: Score nur, Score und Stoppuhr, Score und Zeit.
	Periodnummer	2	1 bis 9 in 1er-Schritten
	Zeit Period	30:00	1 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten
	Periodenmodus	UP	UP (Zählen) oder DOWN (Runterzählen)
	Periodenkumul.	ON	Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter
	Hupe ende Periode	5	Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter 0 bis 5 Sekunden in 1er-Schritten
<b>Verlängerung</b>			
	Anzahl Verlängerungen	2	Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter 1 bis 9 Abschnitte in 1er-Schritten
	Verlängerungszeit	5:00	1 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten
	Pausenzeit in der Verlängerung	1:00	Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter 0 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten
<b>Dauer Pause</b>			
	Hupe Pausenzeit	OFF	Dauer der Hupe zur Anzeige einer Pausenzeit Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter
		OFF	1 bis 300 Sekunden in 1er-Schritten Aktivierung der Hupe am Pausenende möglich
	Halbzeitdauer	10:00	Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter 0 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten
	Zeit vor verlängerung	2	Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter 1 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten
<b>Punkte und Fouls</b>			
	Mannschaftsfouls gesamt	OFF	Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter Wahl für das Rücksetzen der Fouls: am Ende jedes Abschnitts oder zur Halbzeit. Gesamtzählung von Fouls ist von 1 bis 50 einstellbar.
<b>Auszeit</b>			
	Auszeit Hupe	10s	Hupdauer zur Anzeige einer Auszeit Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter
		OFF	0 bis 20 Sekunden in 1er-Schritten Aktivierung der Hupe am Ende der Auszeit möglich
	Auszeitindikatoren	Halbzeit	Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter Anzeige der AZ-Kontrollleuchten, 1 bis 6 Kontrollleuchten
		3	Auszeitdauer: 1 bis 90 Minuten in 1er-Schritten 0 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten Reset Auszeit: Periode, Halbzeit oder OFF
<b>Sonstiges</b>			
	Beibehaltung Ergebnis	10s	Aktivierung der Funktion über den ON/OFF-Schalter 1 bis 90 Sekunden
<b>HDMI</b>			
	HDMI Anzeige	...	Wahl der HDMI-Anzeige
	Partner Logo	OFF	Partner-Logos dürfen angezeigt werden
	Bildschirmhintergrund	...	Eine einheitliche Farbe oder ein Standardbild können für die HDMI-Hintergrundanzeige ausgewählt werden
	Teamlogo	ON	Aktivierung der Funktion über die ON/OFF-Schalter