

BODET Scorepad



Manual de utilización - Fútbol sala



www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 Trémentines | Francia
Tel: +33 (0)2 41 71 72 98
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Ref.: 608085 A

Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.

1. Fútbol sala

1) En la pantalla inicial seleccione



2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

FUTBOL SALA 2x20 min

FUTBOL SALA 2x15 min

FUTBOL SALA 2x8 min

Los parámetros identificados con el icono pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club.


El código de acceso club es "1234". Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú "acceso club".

3) Pantalla en modo partido FUTBOL SALA 2x20 min :



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1) modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2) modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3) cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación, **Config. equipo** para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):

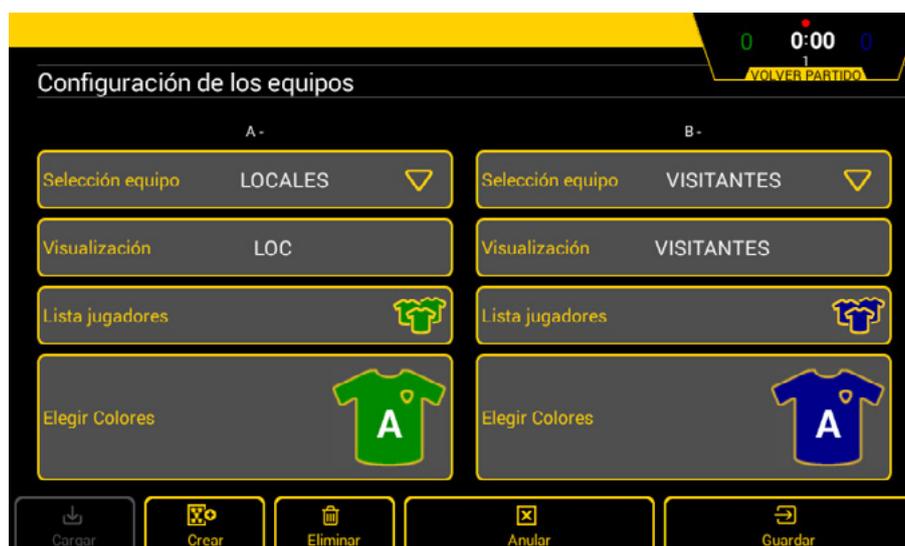

- 4 añadir un tiempo muerto.
- 5 añadir o eliminar una falta.
- 6 añadir una tarjeta azul.
- 7 cambiar la puntuación.
- 8 visualización de los jugadores suspendidos.
- 9 añadir un gole.
- 10 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- 11 pasar al periodo siguiente.
- 12 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

> CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

Note : Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  **Configuración avanzada**.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Secciones	Parámetros	Valores predeterminados	Descripción	Parámetros estándar
Antes de partido				
	Bocina antes de partido	OFF	Activación de la bocina de pre-fin con la tecla ON/OFF de 1 a 9 minutos y de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	-
		OFF	Activación de la segunda toca de la bocina de pre-fin con la tecla ON/OFF de 1 a 9 minutos y de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	-
	Duración antes de partido	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 180 minutos en secuencias de 1	-
Partido				
	Número periodo	2	de 1 a 9 periodos en secuencias de 1	√
	Periodo de tiempo	20:00	de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	√
	Acumulación de periodo	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Modo periodo	DOWN	Conteo o cuenta atrás	-
	Bocina antes de periodo	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 5 segundos en secuencias de 1	-
Prórroga				
	Número de prórrogas	1	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 9 periodos en secuencias de 1	√
	Tiempo de prórrogas	10:00	de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	-
	Tiempo descanso	2:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	√
Tiempo descanso				
	Bocina tiempo descanso	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 20 segundos en secuencias de 1	√
		ON		
	Duración medio tiempo	15:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	√
	Tiempo antes prórroga	2:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 10 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	-
Tarjetas y exclusión				
	Activation pñalitis	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Duración exclusión	2m	De 1 a 9 minutos en secuencias de 1	-
	Klaxon fin pñalitis	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 5 segundos en secuencias de 1	-
	Pantalla número jugador	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Pantalla tarjeta	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
Puntos y Penalizaciones				
	Total faltas equipo	Medio tiempo 6	Reinicio del número de faltas por periodo a medio tiempo. Total faltas equipo de 1 a 9 en secuencias de 1	√
	Puntos por jugador	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
Tiempo muerto				
	Piloto TM	60s Número de tiempo muerto		-
	Bocina TM	10s ON	Duración de la bocina antes tiempo muerto: Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 20 segundos en secuencias de 1 Marca bocina final tiempo muerto: Activación de la función con el botón ON/OFF	-

HDMI				
	Logotipo socios	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Fondos de pantalla	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Visualización penaliza- ciones	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Pantalla tarjeta	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
Teclas - Funciones				
	Mensaje Alpha	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	-
	Siguiente periodo	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	-