

# BODET Scorepad



## Manual de utilización - Waterpolo



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)

**BODET Time & Sport**  
1 rue du Général de Gaulle  
49340 Trémentines | Francia  
Tel: +33 (0)2 41 71 72 33




Ref.: 608274 B


Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.


# 1. Waterpolo


1) En la pantalla inicial seleccione .

2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

**WATERPOLO National** (Número periodo: 4 - Tiempo periodo: 8:00 - Penalización leve: 3) 

**WATERPOLO 1** (Número periodo: 4 - Tiempo periodo: 8:00 - Penalización leve: 0) 


**WATERPOLO 2** (Número periodo: 4 - Tiempo periodo: 7:00 - Penalización leve: 0) 

Los parámetros identificados con el icono  pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club. El código de acceso club es "1234". Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú "acceso club".



3) Pantalla en modo partido WATERPOLO National:




Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1) modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2) modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3) atribuir una falta personal a un jugador. La función de corrección permite modificar el total de faltas de cada equipo.
- 4) cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación,  **Config. equipo** para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):



- 5 añadir una penalización a un jugador: penalización de 20 minutos.
- 6 activar un tiempo muerto. Para iniciar la cuenta atrás, pulse la tecla **START** . Añada o elimine un tiempo muerto pulsando **Corrección** .
- 7 añadir o eliminar un punto a la puntuación del equipo.
- 8 añadir 1 gol al equipo.
- 9 modificar o eliminar una penalización en curso.
- 10 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- 11 visualizar el mensaje con desplazamiento.
- 12 pasar al periodo siguiente.
- 13 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

#### > Control remote de tiempo muerto

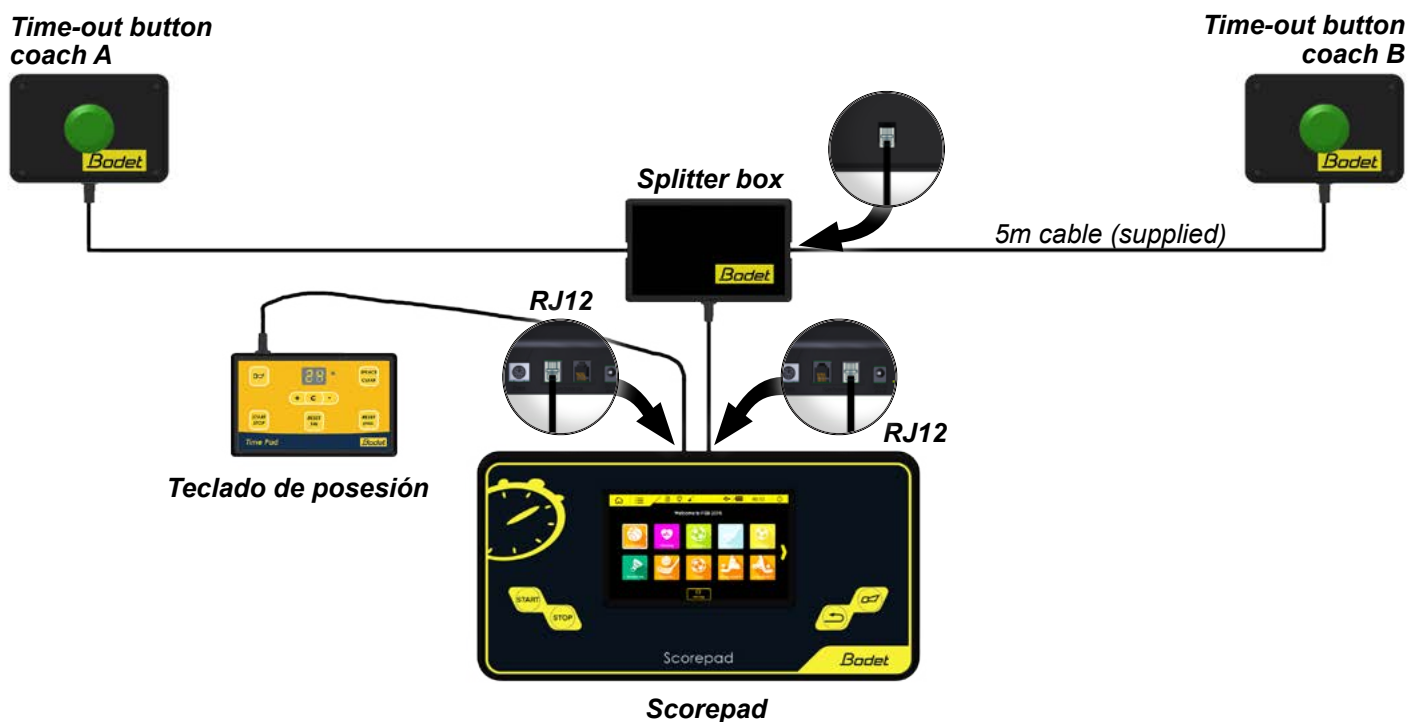

- > Este equipo permite a los entrenadores establecer un tiempo muerto durante el juego.
- > El control remoto funciona en paralelo con la consola Scorepad: la activación del tiempo muerto puede realizarse desde los botones de tiempo muerto o directamente en la consola Scorepad.

## > CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

**Nota:** Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  **Configuración avanzada.**

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Secciones	Parámetros	Valores predeterminados	Descripción	Parámetros estándar
<b>Antes partido</b>				
	Bocina antes partido	OFF OFF	Activación de la bocina de pre-fin con la tecla ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
	Duración antes partido	OFF	Activación de la bocina de pre-fin con la tecla ON/OFF de 1 a 180 minutos en secuencias de 1	✓
<b>Partido</b>				
	Número periodo	4	de 1 a 9 periodos	✓
	Tiempo de juego	8:00	de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
	Modo periodo	Conteo	Conteo o cuenta atrás	✓
	Bocina final periodo	5s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 5 segundos en secuencias de 1	✓
	Bocina antes final periodo	60s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 300 segundos en secuencias de 1	✓
<b>Tiempo descanso</b>				
	Bocina tiempo descanso	OFF OFF	Duración de la bocina para señalar un período de descanso Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 300 segundos en secuencias de 1 Posibilidad de activar una bocina para el final del período de descanso	✓
	Bocina tiempo inter-periodo	OFF OFF	Activación de la bocina de pre-fin con la tecla ON/OFF de 0 a 30 segundos en secuencias de 1 Activación de la bocina de final con la tecla ON/OFF	✓
	Duración medio tiempo	5:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
	Tiempo inter-período (tiempo de descanso entre cada período de juego)	2:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
<b>Posesión</b>				
	Tiempo posesión	30s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 90 segundos en secuencias de 1	✓
	Bocina	3s	Duración de la bocina para indicar el final de un tiempo de posesión o ataque Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 5 segundos en secuencias de 1	✓
	Stop crono auto.	OFF	Activación o desactivación del código del club	✓
	Visualización mando	ON	Visualización en pupitre del Tiempo posesión	✓
<b>Puntos y Penalizaciones</b>				
	Activación penalizaciones	ON	Activación o desactivación del código del club	✓
	Duración penalizaciones	OFF	de 1 a 90 segundos en secuencias de 1	✓
	Visualización número jugador	OFF	Activación o desactivación del código del club	✓
	Modo selección	Lista de jugadores	Lista de jugadores o pupitre	✓
	Bocina final de penalización	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	✓
	Faltas personales	3	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 9 Faltas personales	✓

<b>Tiempo muerto</b>				
	Bocina TM	15s ON OFF	Activación de la bocina de pre-fin con la tecla ON/OFF de 1 a 20 segundos en secuencias de 1 Activación de la función bocina final con el botón ON/OFF Activación de la función bocina start con el botón ON/OFF Activación de la función con el botón ON/OFF	√
	Indicadores TM	60s Nb:1 periodo	Número de indicadores TM de 1 a 6 en secuencias de 1. Tiempos visualización: Minutos: 0 o 1 Segundos: 0 a 59. Reset du tiempo muerto por periodo, medio tiempo o desactivación de la función reset	√
<b>Varios</b>				
	Mantener resultado	10s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 90 segundos en secuencias de 1	√
<b>HDMI</b>				
	Visualización HDMI	...	Selección de la visualización HDMI con jugador o por defecto	√
	Logo patrocinador	OFF	Selección de logo patrocinador	√
	Fondos de pantalla	...	Elección del fondos de pantalla (color sólido o fondo de pantalla integrado).	√
	Logo equipos	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
<b>Teclas - Funciones</b>				
	Mensaje Alpha	ON	Activación o desactivación del código del club	√
	Siguiente periodo	ON	Activación o desactivación del código del club	√