


BODET Scorepad



Manual de utilización - Korfbal

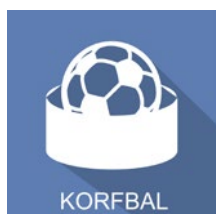

www.bodet-sport.com

BODET SA
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | Francia
Tel.: +33 (0)2 41 71 72 99
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Réf.: 608278 A

Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.

1. Korfbal

1) En la pantalla inicial seleccione



2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

KORFBAL National (Número periodo: 2 - Temps période : 30:00 - 1/10 seconde : OFF)



KORFBAL 1 (Número periodo: 2 - Tiempo periodo: 30:00 - 1/10 segundo: OFF)



KORFBAL 2 (Número periodo: 2 - Tiempo periodo: 20:00 - 1/10 segundo: OFF)




Los parámetros identificados con el icono pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club. El código de acceso club es "1234". Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú "acceso club".

3) Pantalla en modo partido KORFBAL NATIONAL :



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1) modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2) modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3) cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación, Config. equipo para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):

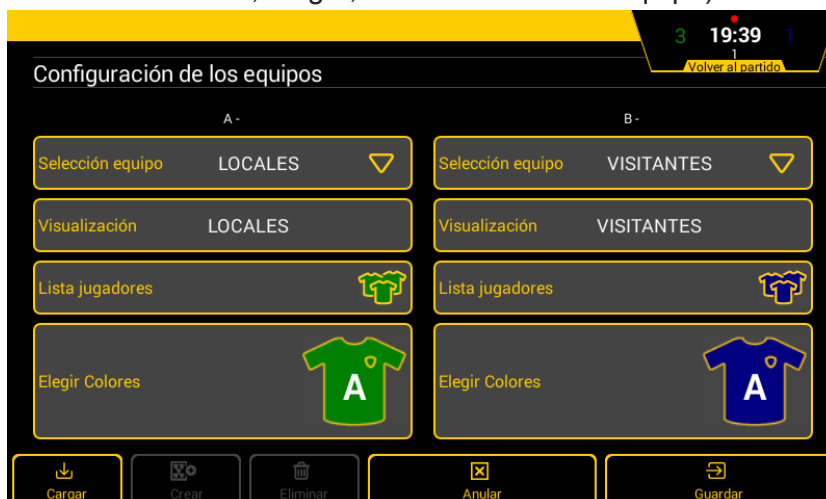

- 4 activar un tiempo muerto. Para iniciar la cuenta atrás, pulse la botón **START** . Añada o elimine un tiempo muerto pulsando **Correction** .
- 5 añadir un punto al marcador del equipo.
- 6 añadir un gol.
- 7 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- 8 visualizar el mensaje con desplazamiento.
- 9 pasar al periodico siguiente.
- 10 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

> CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

Nota : Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  **Configuración avanzada.**

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Secciones	Parámetros	Valores predeterminados	Descripción	Parámetros estándar
Antes partido				
	Bocina antes partido	3m 1:30 OFF	Activación de la bocina n.º 1 antes de final de con el botón ON/OFF de 0 a 5 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1 Activación de la bocina n.º 2 antes de final de con el botón ON/OFF de 0 a 5 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1 Activación de la bocina final con el botón ON/OFF	✓
	Duración antes partido	30:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 180 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
Partido				
	Bocina final periodo	5 s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 5 segundos en secuencias de 1	✓
Prórroga				
	Número de prórrogas	9	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 20 periodos en secuencias de 1	✓
	Tiempo de descanso	1:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
Tiempo de descanso				
	Bocina tiempo de descanso	OFF OFF	Activación de la bocina antes final de tiempo de descanso de 0 a 5 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1 Activación de la bocina final de tiempo de descanso	✓
	Duración bocina inter periodos	OFF OFF	Activación de la bocina antes final de la cuenta atrás de 0 a 30 segundos en secuencias de 1 Activación de la bocina final du cuenta atrás	
	Duración medio tiempo	10:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
	Tiempo previo a la prórroga	3:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 10 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1	✓
Prórroga				
	Tiempo posesión	25s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 90 segundos en secuencias de 1	
	Bocina	3s	Activación de la función con el botón ON/OFF 1,2 o 3 segundos	
	Stop crono auto.	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	
	1/10 segundo	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	
Puntos y Faltas				
	Puntos por jugador	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	✓
Tiempo muerto				
	Indicadores TM	60s Nb:1 Medio tiempo	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 6 plots de tiempo muerto 0 o 1 minute de 1 a 59 segundos en secuencias de 1 Reset de tiempo muerto por periodo, medio tiempo o desactivación de la función reset	✓
	Bocina TM	15s OFF OFF	Activación de la función bocina antes final con el botón ON/OFF de 1 a 20 segundos en secuencias de 1 Activación de la función bocina final con el botón ON/OFF Activación de la función bocina de inicio con el botón ON/OFF	✓

Varios				
	Mantener resultado	20s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 90 segundos en secuencias de 1	
HDMI				
	Visualización HDMI	...	Selección de la pantalla HDMI	
	Logo patrocinadores	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	✓
	Fondos de pantalla	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	✓
	Logo equipos	...	Selección fondos HDMI	
Teclas - Funciones				
	Mensaje alpha	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	✓
	Siguiente periodo	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	✓