

BODET Scorepad



Manual de utilización - Netball



www.bodet-sport.com

BODET SA
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | Francia
Tel.: +33 (0)2 41 71 72 99
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Ref.: 608286 A

Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.

1. Netball



1) En la pantalla inicial seleccione

2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

NETBALL National (Número periodo: 4 - Tiempo periodo: 15:00 - Penalización leve: 2:00)

NETBALL 1 (Número periodo: 2 - Tiempo periodo: 20:00 - Penalización leve: 2:00)

NETBALL 2 (Número periodo: 4 - Tiempo periodo: 10:00 - Penalización leve: 2:00)


Los parámetros identificados con el icono pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club. El código de acceso club es "1234". Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú "acceso club".

3) Pantalla en modo partido NETBALL NATIONAL :



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:


- 1) modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2) modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3) cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación, **Config. equipo** para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):

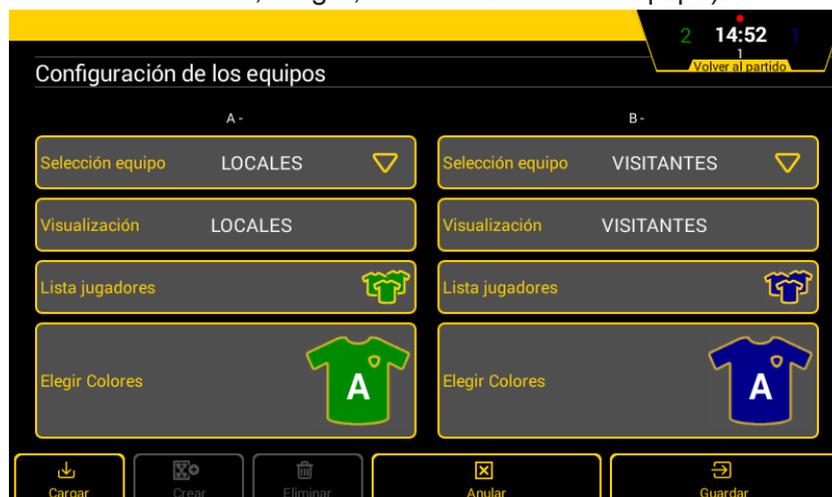

- 4 activar un tiempo muerto. Para iniciar la cuenta atrás, pulse la botón **START** . Añada o elimine un tiempo muerto pulsando **Correction** .
- 5 atribuir una penalización a un jugador:
 - > Minor: penalización de 2 minutos.



- 6 añadir un punto al marcador del equipo.
- 7 visualizar/modificar/eliminar una o varias penalizaciones en curso.

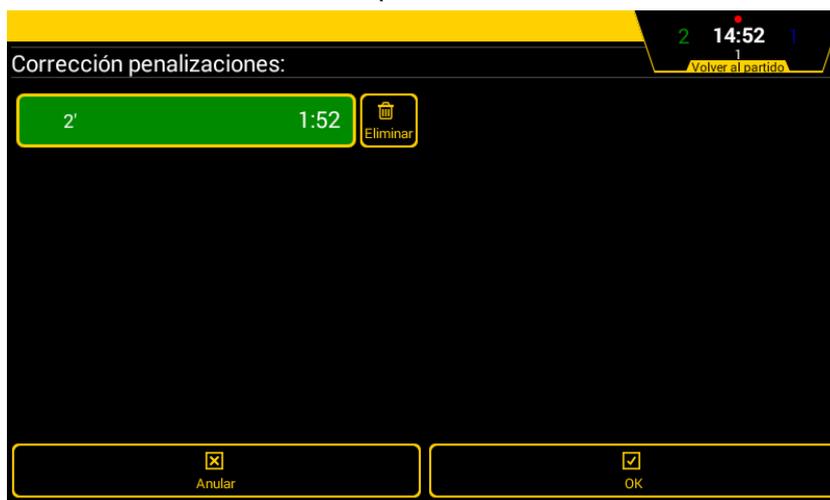

- 8 añadir un gol.
- 9 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- 10 visualizar el mensaje con desplazamiento.
- 11 pasar al periodo siguiente.
- 12 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

> CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

Nota : Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  **Configuración avanzada.**

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Secciones	Parámetros	Valores predeterminados	Descripción	Parámetros estándar
Antes partido				
	Bocina antes partido	OFF OFF	Activación de la Bocina antes final con el botón ON/OFF de 1 a 5 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	√
	Duración antes partido	OFF	Activación de la segunda de la bocina final con el botón ON/OFF de 1 a 180 minutos en secuencias de 1	√
Partido				
	Número periodo	4	de 1 a 9 periodos en secuencias de 1	√
	Tiempo periodo	15:00	de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	√
	Modo periodo	Down	Conteo o cuenta atrás	√
	Bocina final periodo	5 s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 9 segundos en secuencias de 1	√
Prórroga				
	Número de prórrogas	2	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 9 periodos en secuencias de 1	√
	Tiempo prórroga	7:00	de 1 a 99 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	√
	Tiempo descanso	4:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	√
Tiempo de descanso				
	Bocina tiempo de descanso	OFF OFF	Activación de la bocina antes del final de la cuenta atrás de 1 a 20 segundos en secuencias de 1	√
	Tiempo previo a la prórroga	2:00	de 0 a 10 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1	√
	Duración medio tiempo	15:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	√
	Tiempo entre periodos	4:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 9 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1	√
Puntos y Penalizaciones				
	Activación penalizaciones	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
	Penalización leve	2:00	de 1 a 9 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1	√
	Visualización número jugador	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
	Bocina final de penalización	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
	Puntos por jugador	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
	Modo selección	Lista de jugadores	Lista de jugadores o pupitre	√
Tiempo muerto				
	Indicadores TM	30s Nb:1 Medio tiempo	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 6 plots tiempo muerto 0 ou 1 minuto 1 a 59 segundos en secuencias de 1 Reset du tiempo muerto por periodo, medio tiempo o desactivación de la función reset	√

	Bocina TM	10s OFF	Activación bocina antes final con el botón ON/OFF de 1 a 20 segundos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1 Activación de la función bocina final con el botón ON/OFF	√
HDMI				
	Logo patrocinador	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
	Fondos de pantalla	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
Botones - funciones				
	Mensaje Alpha	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	√
	Siguiente periodo	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF	√