

BODET Scorepad



Manual de utilización - Hockey Hierba



www.bodet-sport.com

BODET Time&Sport
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | Francia
Tel.: +33 (0)2 41 71 72 33



Réf.: 608374 A

Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.

1. Hockey hierba



1) En la pantalla inicial seleccione

2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

HOCKEY HIERBA National (Número periodo: 4 - Tiempo periodo: 15:00 - Activación penalizaciones: ON)

HOCKEY HIERBA U16 (Número periodo: 2 - Tiempo periodo: 35:00 - Activación penalizaciones: ON)

HOCKEY HIERBA U14 (Número periodo: 2 - Tiempo periodo: 30:00 - Activación penalizaciones: ON)

HOCKEY HIERBA 1 (Número periodo: 2 - Tiempo periodo: 30:00 - Activación penalizaciones: ON)

HOCKEY HIERBA 2 (Número periodo: 2 - Tiempo periodo: 20:00 - Activación penalizaciones: ON)

Los parámetros identificados con el icono pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club. El código de acceso club es "1234". Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú "acceso club".

3) Pantalla en modo partido HOCKEY HIERBA NATIONAL :



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1) modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2) modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3) cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación, Config. equipo para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):




4 corrección +1 o -1 de tiros y paradas.

5 asignar una penalización a un jugador.


Lista de penalizaciones para un jugador :

- > Menor: penalización de 2 minutos (tarjeta verde).
- > Mayor: penalización de 5 minutos (tarjeta amarilla).
- > Exclusión: tarjeta roja.

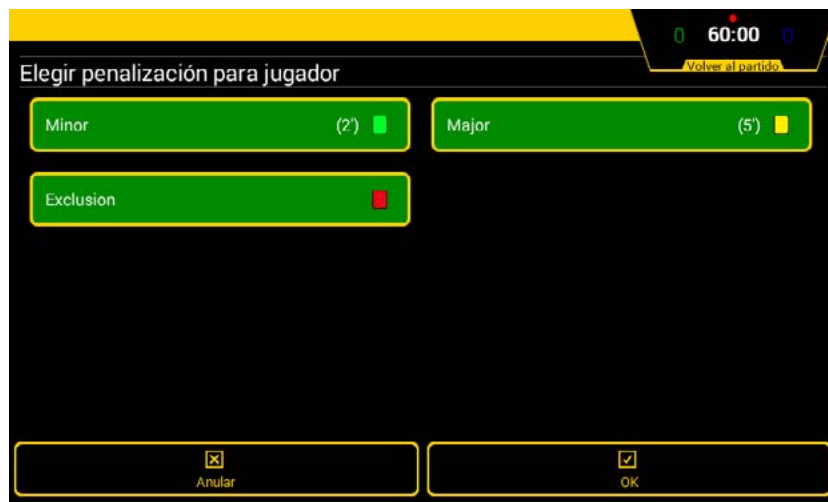

6 añadir o quitar 1 punto al equipo (función de corrección).

7 ver/modificar/quitar una o más penalizaciones actuales

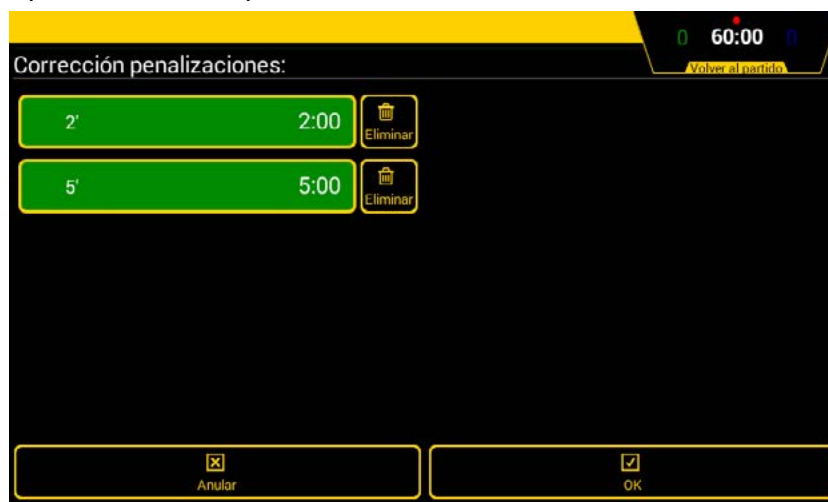

8 añadir un punto al equipo

9 modificar los parámetros de configuración (ver la lista de parámetros en la página siguiente).

10 enviar un mensaje en el medio de visualización.

11 inversión de la dirección de visualización de los equipos en la salida HDMI o en la pantalla del pupitre Scorepad.

12 pasar al siguiente período.

13 indicar un tiempo antes del juego (por ejemplo, 60 minutos, este tiempo puede ser cambiado) o comenzar el juego.

14 empezar un nuevo juego. **Atención: el partido actual se perderá.**

> CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

Nota : Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  **Configuración avanzada**.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Secciones	Parámetros	Valores predeterminados	Descripción
Antes partido			
	Bocina antes partido	3m 1:30	Activación de la bocina de pre-fin con la tecla ON/OFF de 1 a 5 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
	Duración antes partido	60m	Activación de la segunda toca de la bocina de pre-fin con la tecla ON/OFF de 1 a 5 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
Partido			
	Número periodo	2	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 9 periodos en secuencias de 1
	Tiempo periodo	30:00	de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
	Total periodo	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF
	Bocina final periodo	5s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 9 segundos en secuencias de 1
Prórroga			
	Número de prórrogas	2	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 9 periodos en secuencias de 1
	Tiempo prórrogas	5:00	de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
	Tiempo descanso	3:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
Tiempo descanso			
	Bocina tiempo descanso	OFF OFF	Activación de la bocina antes del fin de cuenta atrás de 1 a 20 segundos en secuencias de 1
	Duración medio tiempo	15:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
	Tiempo previo a la prórroga	2:00	de 0 a 10 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1
	Tiempo entre periodos	2:00	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 90 minutos en secuencias de 1 de 1 a 59 segundos en secuencias de 1
Poseesión			
	Tiempo posesión	40s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 90 segundos en secuencias de 1
	Bocina	3s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 1 a 3 segundos en secuencias de 1
	Visualización mando	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF
Tarjetas y penaltis			
	Puntos por jugador	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF
	Activación penalizaciones	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF
	Green card	2:00	de 0 a 5 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
	Yellow card	5:00	de 0 a 5 minutos en secuencias de 1 de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
	Red card	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF
	Visualización número jugador	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF
	Bocina final de penalización	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF
	Shots	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF
	Saves	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF

	Cornes	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF
Jóvenes			
	Intervalo de cambio	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF
	Stop chrono auto.	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF
Various			
	Mantener resultado	10s	Activación de la función con el botón ON/OFF de 0 a 59 segundos en secuencias de 1
HDMI			
	Visualización HDMI	...	Elección de la pantalla HDMI
	Logo patrocinador	OFF	Activación de la función con el botón ON/OFF
	Fondos de pantalla	...	Elección de la imagen del fondo de pantalla.
	Logo equipos	ON	Activación de la función con el botón ON/OFF