

BODET Scorepad



Manuel utilisateur - Rugby



www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 Trémentines | France
Tél: 02 41 71 72 99
Fax: 02 41 71 72 01



Réf.: 607946 A

S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

1. Rugby

1) Sur l'écran d'accueil, choisir



2) Choisir une configuration parmi celles proposées :


RUGBY 2x40 min SENIOR 

RUGBY 2x40 min 

RUGBY 2x35 min JEUNE 

Les configurations indiquées avec  peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Ecran en mode match RUGBY 2x40 min SENIOR :

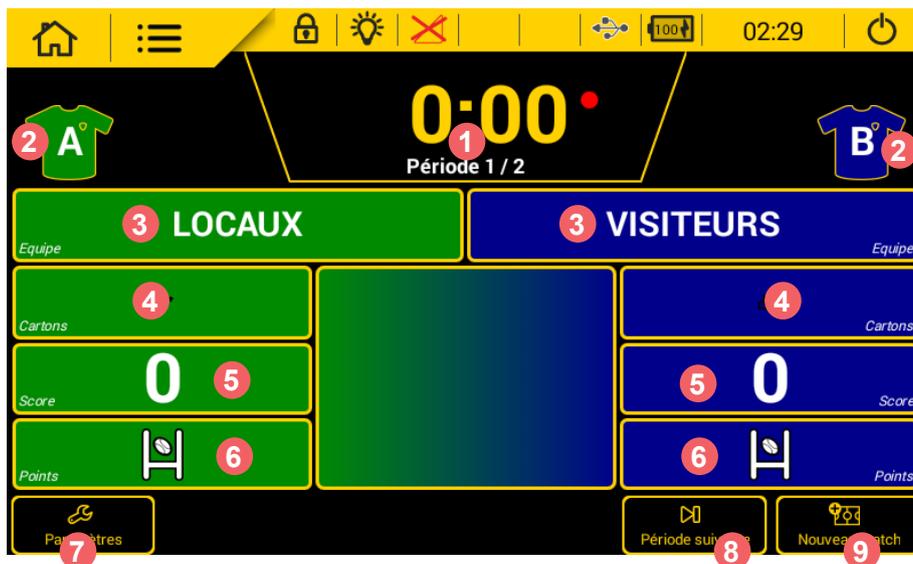

Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 modifier la durée de chaque période. Possibilité d'activer le klaxon à chaque fin de période et de réinitialiser le chrono.
- 2 modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standard sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3 modifier le nom de l'équipe. Après un appui sur LOCAUX ou VISITEURS, Appuyer sur  **Config. équipe** pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):



- 4 ajouter un carton rouge ou jaune à un joueur.
- 5 ajouter ou supprimer un but.
- 6 ajouter :
 - Un score : un essai (+5), une pénalité (+3), une transformation (+2) ou un drop (+3).
 - Un bonus : LOCAUX Bonus offensif, LOCAUX Bonus défensif, VISITEURS Bonus offensif, VISITEURS Bonus défensif
- 7 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 8 passer à la période suivante.
- 9 démarrer un nouveau match. **Attention : le match en cours sera perdu.**

> PARAMÉTRER UNE CONFIGURATION

1) Cliquer sur  pour modifier une configuration.

Note : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu  Paramètres avancés.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description	Paramètres standard
Avant match				
	Klaxon avant match	3 m 1:30 OFF	Activation du klaxon de pré fin avec bouton ON/OFF de 1 à 9 minutes et de 0 à 59 secondes par pas de 1 Activation du 2 ^{ème} klaxon de pré fin avec bouton ON/OFF de 1 à 9 minutes et de 0 à 59 secondes par pas de 1 Activation du klaxon de fin avec bouton ON/OFF	-
	Durée avant match	60m	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 180 minutes par pas de 1	-
Match				
	Mode affichage	Score et chronomètre	Score seulement Score et chronomètre Score et heure	-
	Nombre période	2	de 1 à 9 périodes par pas de 1	✓
	Temps de période	40:00	de 1 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	✓
	Mode période	UP	Comptage ou décomptage	-
	Klaxon fin période	5s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 5 secondes par pas de 1	✓
	Cumul période	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Stop fin période	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
Temps mort				
	Plots TM	60s Nombre de temps morts	-	-
Prolongation				
	Nombre prolongation	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 9 périodes par pas de 1	✓
	Temps prolongation	15:00	de 1 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	✓
	Temps repos	2:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	✓
Temps repos				
	klaxon temps repos	10s OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 20 secondes par pas de 1	✓
	Durée mi-temps	15:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 99 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	✓
	temps avant prolongation	2:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 10 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	-
Exclusion				
	Duration exclusion	10m	de 1 à 20 minutes par pas de 1	✓
	Affichage numéro joueur	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓
Scores et cartons				
	Carton	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓
	Points par joueur	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓
	Details score et bonus	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓
	Carton blanc	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓
Divers				
	Maintien résultat	10s	de 1 à 90 secondes par pas de 1	-
HDMI				
	Logo partenaire	OFF	Activation de l'image en fond d'écran (si OFF = fond d'écran noir)	-
	Fonds d'écran	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Affichage pénalités	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Affichage carton/action	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓

Touches			
Message alpha	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
Période suivante	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-