

BODET Scorepad



Manuel utilisateur - Tennis



www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 Trémentines | France
Tél: 02 41 71 72 99
Fax: 02 41 71 72 01



Réf.: 607954 A

S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

1. Tennis

1) Sur l'écran d'accueil, choisir




2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

- TENNIS 5 SETS 
- TENNIS 3 SETS 
- TENNIS 5 SETS sans tie break 
- TENNIS 3 SETS sans tie break 


Les configurations indiquées avec  peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Ecran en mode match TENNIS 5 SETS :

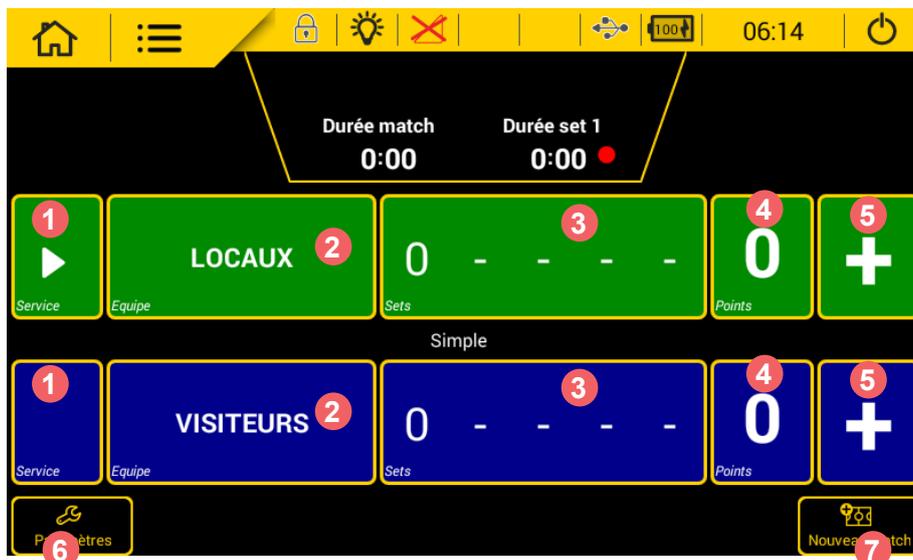

Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 affecter le service à un joueur.
- 2 modifier le nom du joueur. Après un appui sur LOCAUX ou VISITEURS, Appuyer sur  Config. équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):

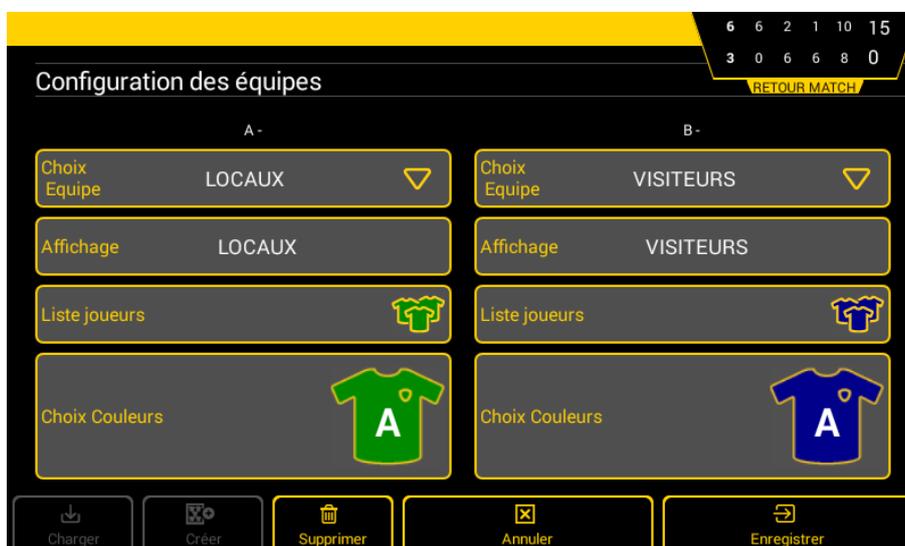

- 3 affichage des sets. Un appui permet de corriger le résultat des sets ou supprimer le dernier set.
- 4 corriger les points du set en cours.
- 5 ajouter un point au joueur (15, 30, 40 ou A).
- 6 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 7 démarrer un nouveau match. **Attention : le match en cours sera perdu.**

> PARAMÉTRER UNE CONFIGURATION

1) Cliquer sur  pour modifier une configuration.

Note : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu  Paramètres avancés.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description	Paramètres standard
Match				
	Simple/Double	Simple	Jeu en simple ou double	√
	Nombre sets gagnés	2	de 1 à 3 sets	√
	Nb de jeux (par set)	6	de 1 à 9 jeux	√
	Tie-break	7	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 20 points	√
	Super tie-break	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 20 points	√
	Avantage	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	√
	Jeu sans point	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	√
Divers				
	Maintien résultat	20s	de 1 à 99 secondes par pas de 1	-
HDMI				
	Chargement image	ON	Activation de l'image en fond d'écran (si OFF = fond d'écran noir)	-
Touches - fonctions				
	Message alpha	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Set gagné	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	√
	Match gagné	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	√
	Catégorie	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	√