

BODET Scorepad



Manuel utilisateur - Badminton



www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 Trémentines | France
Tél: 02 41 71 72 99
Fax: 02 41 71 72 01



Ref.: 607958 A


S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.


1. Badminton

1) Sur l'écran d'accueil, choisir




2) Choisir une configuration parmi celles proposées :


- BADMINTON 1 sets de 21** 
- BADMINTON 2 sets de 15** 
- BADMINTON 3 sets de 11** 


Les configurations indiquées avec  peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Ecran en mode match BADMINTON 3 sets de 11 :

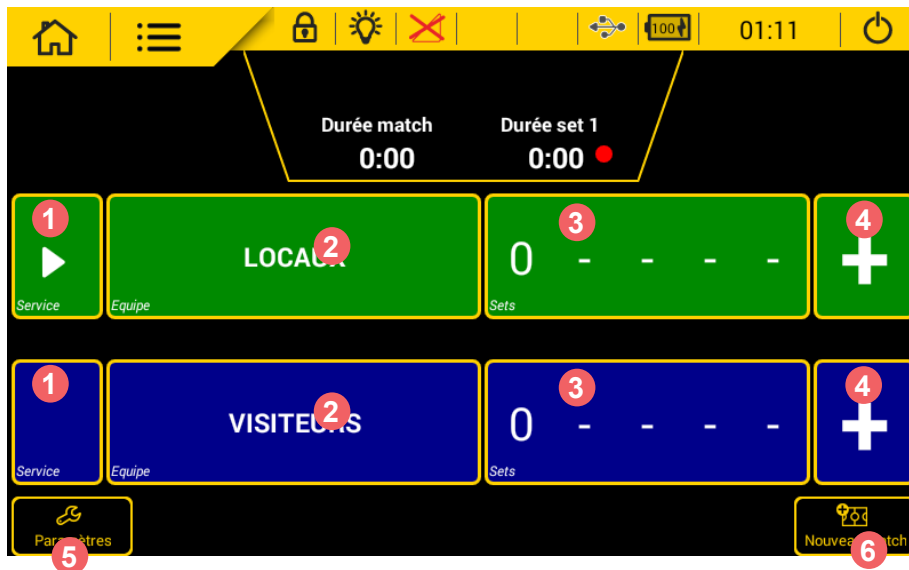


Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 affecter le service à un joueur.
- 2 modifier le nom du joueur. Après un appui sur LOCAUX ou VISITEURS, Appuyer sur  Config. équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):

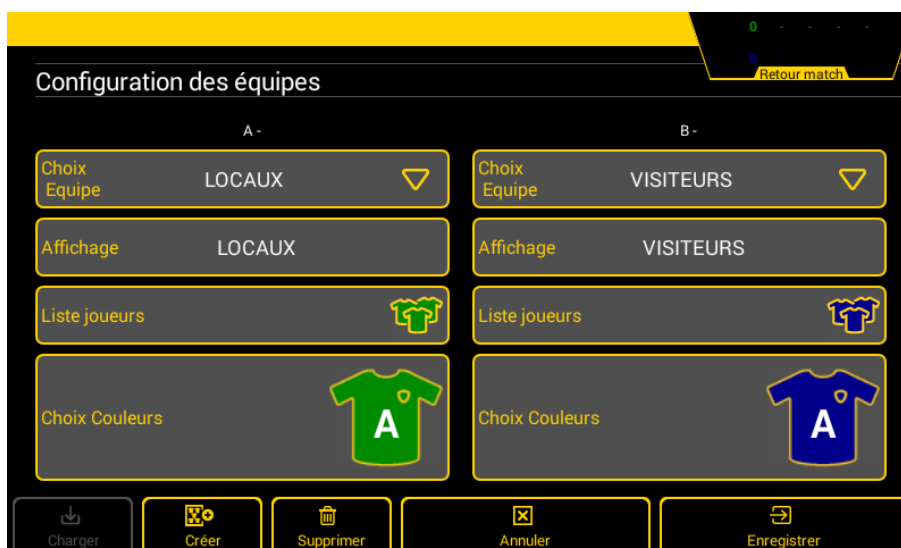

- 3 affichage des sets. Un appui permet de corriger le résultat des sets ou supprimer le dernier set.
- 4 ajouter un point au joueur.
- 5 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 6 démarrer un nouveau match. **Attention : le match en cours sera perdu.**

> PARAMÉTRER UNE CONFIGURATION

1) Cliquer sur  pour modifier une configuration.

Note : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu  Paramètres avancés.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables (ex.: 3 sets de 11 points) :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description	Paramètres standard
Match				
	Simple/Double	Simple	Jeu en simple ou double	√
	Nombre sets gagnés	3	de 1 à 3 sets	√
	Nb de jeux (par set)	11	de 1 à 11 jeux	√
	Ecart points	2	-	√
	Marquage continue	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
Affichage				
	Temps repos set	60s 11pts	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 60 points par pas de 1 de 0 à 5 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	-
	Durée match/set	ON	Affichage de la durée du match pour chaque set Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Pause set	120s	-	-
Divers				
	Maintien résultat	5s	de 1 à 99 secondes par pas de 1	√
HDMI				
	Logos partenaire	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Fonds d'écran	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
Touches				
	Match/set gagné	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Catégorie	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-