# BODET Scorepad

## *Manuel utilisateur - Hockey sur glace*

Bodet
www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 Trémentines I France
Tél: 02 41 71 72 99
Fax: 02 41 71 72 01

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
Trémentines plant

100% papier recyclé

CE

Réf.: 608059 B

*S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.*

# 1. Hockey sur glace

1) Sur l'écran d'accueil, choisir .

2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

- HOCKEY 3x20 min
- HOCKEY 3x18 min
- HOCKEY 3x15 min
- HOCKEY 3x20 min sans pénalité et TM
- HOCKEY 3x20 min extérieur

Les configurations indiquées avec peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club.
Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Ecran en mode match HOCKEY 3x20 min :

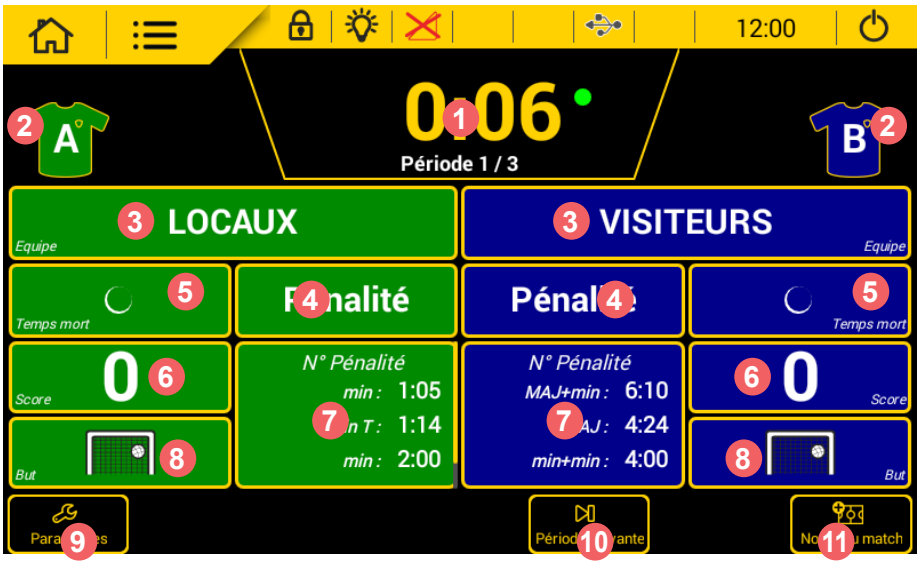


Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

1. modifier la durée de chaque période. Possibilité d'activer le klaxon à chaque fin de période et de réinitialiser le chrono.

2. modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standard sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.

3. modifier le nom de l'équipe. Après un appui sur LOCAUX ou VISITEURS, appuyer sur Config. équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):

4 attribuer une pénalité à un joueur. Liste des pénalités :

- Mineur : pénalité de 2 minutes.
- Majeur : pénalité de 5 minutes.
- Mineur + Mineur : pénalité de 2 minutes + 2 minutes.
- Majeur + Mineur : pénalité de 5 minutes + 2 minutes.
- Méconduite : pénalité de 10 minutes.
- Mineur + Méconduite : pénalité de 2 minutes + 10 minutes.

Choix d'une pénalité pour l'équipe :

- Mineur team : pénalité de 2 minutes.

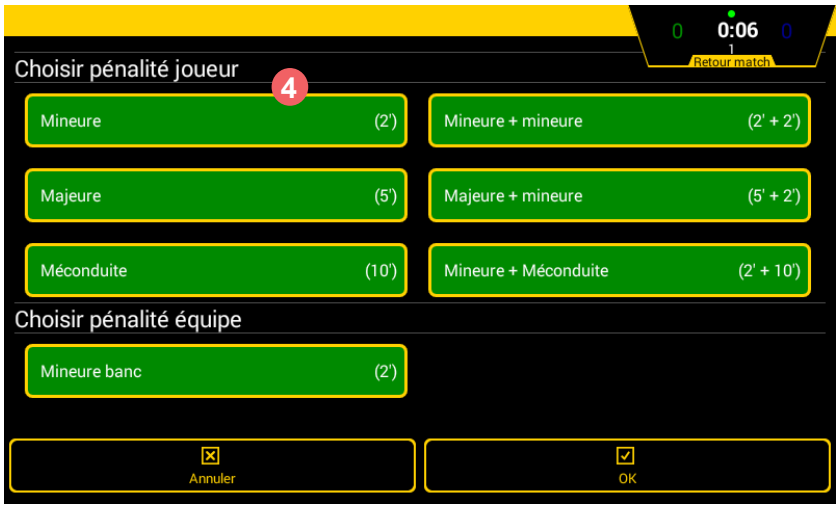


5 activer un temps mort. Pour lancer le décompte, appuyer sur le bouton **START** . Ajouter ou supprimer un temps mort en appuyant sur **Correction** .

6 Modifier un point au score de l'équipe.

7 visualiser/modifier/supprimer une ou plusieurs pénalité(s) en cours.

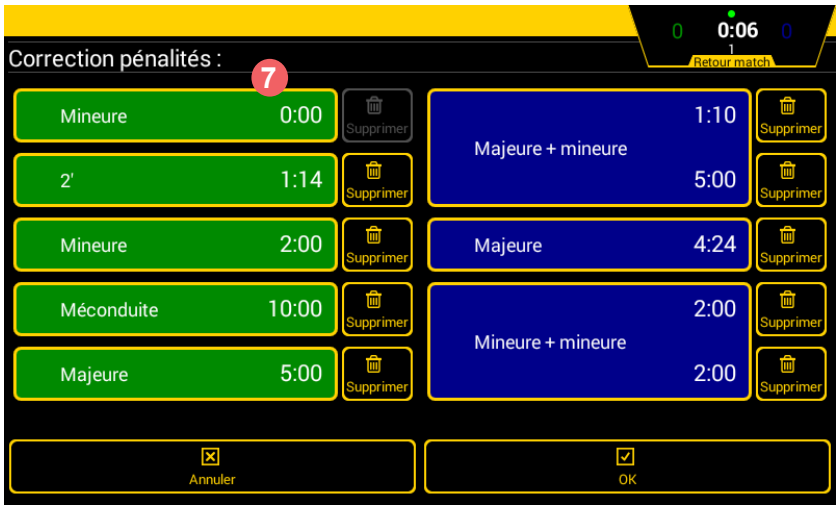


8 ajouter un but.

9 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).

10 passer à la période suivante.

11 démarrer un nouveau match. ***Attention : le match en cours sera perdu.***

## › PARAMÉTRER UNE CONFIGURATION

1) Cliquer sur pour modifier une configuration.

**Note :** La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu **Paramètres avancés.**

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

| Rubriques | Paramètres | Valeurs par défaut | Description | Paramètres standard |
|---|---|---|---|---|
| **Avant match** | | | | |
| | Klaxon avant match | OFF<br>OFF<br>OFF | Activation du klaxon de pré fin avec bouton ON/OFF<br>de 1:00 à 9:59 minutes par pas de 1<br>Activation du 2ème klaxon de pré fin avec bouton ON/OFF<br>de 1:00 à 9:59 minutes par pas de 1<br>Activation du klaxon de fin avec bouton ON/OFF | - |
| | Durée avant match | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF<br>de 1 à 180 minutes par pas de 1 | - |
| **Match** | | | | |
| | Nombre période | 3 | de 1 à 9 périodes par pas de 1 | √ |
| | Temps période | 20:00 | de 1 à 90 minutes par pas de 1<br>de 0 à 59 secondes par pas de 1 | √ |
| | Mode période | DOWN | Comptage ou décomptage | - |
| | Cumul période | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | |
| | Klaxon fin période | 5 s | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF<br>de 0 à 9 secondes par pas de 1 | - |
| | Stop chrono à 1/2 dernière période | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | - |
| **Prolongation** | | | | |
| | Nombre prolongation | 1 | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF<br>de 1 à 9 périodes par pas de 1 | √ |
| | Temps prolongation | 5:00 | de 1 à 90 minutes par pas de 1<br>de 0 à 59 secondes par pas de 1 | √ |
| | Temps repos | 2:00 | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF<br>de 1 à 90 minutes par pas de 1<br>de 0 à 59 secondes par pas de 1 | √ |
| **Temps repos** | | | | |
| | Klaxon temps de repos | OFF<br>ON | Activation du klaxon avant la fin du décompte<br>de 1 à 180 secondes par pas de 1 | √ |
| | Temps avant prolongation | 2:00 | de 0 à 9 minutes par pas de 1<br>de 0 à 59 secondes par pas de 1 | - |
| | Durée mi-temps | 15:00 | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF<br>de 0 à 90 minutes par pas de 1<br>de 0 à 59 secondes par pas de 1 | √ |
| **Points et pénalités** | | | | |
| | Activation pénalités | ON | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | - |
| | Mineur | 2m | de 1 à 9 minutes par pas de 1 | - |
| | Majeur | 5m | de 1 à 9 minutes par pas de 1 | - |
| | Méconduite | 10m | de 1 à 20 minutes par pas de 1 | - |
| | Affichage numéro joueur | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | √ |
| | Klaxon fin pénalité | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF<br>de 1 à 5 secondes par pas de 1 | - |
| | Points par joueur | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | √ |
| **Temps mort** | | | | |
| | Klaxon TM | 10s<br>ON | Durée du klaxon pré-temps mort :<br>Activation de la fonction avec bouton ON/OFF<br>de 1 à 20 secondes par pas de 1<br>Klaxon fin temps mort :<br>Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | √ |
| | Plots TM | 30s<br>Nb:1 | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF<br>de 1 à 90 secondes par pas de 1<br>Choix du nombre de plots de temps mort (de 0 à 6) | √ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jeunes** | | | | |
| | Intervalle changement | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | - |
| | Stop chrono auto. | ON | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | |
| **Divers** | | | | |
| | Maintien affichage | 10s | de 1 à 99 secondes par pas de 1 | - |
| **HDMI** | | | | |
| | Logo partenaire | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | - |
| | Fonds d'écran | ON | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | - |
| | Affichage pénalités | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | - |
| **Touches - fonctions** | | | | |
| | Message alpha | OFF | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | - |
| | Période suivante | ON | Activation de la fonction avec bouton ON/OFF | - |