

BODET Scorepad



Manuel utilisateur - Floorball



www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 Trémentines | France
Tél: 02 41 71 72 99
Fax: 02 41 71 72 01



Réf.: 608116 A
08/17

S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

1.Floorball

1) Sur l'écran d'accueil, choisir



2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

FLOORBALL 3x20 min	🔒
FLOORBALL 3x15 min	🔒
FLOORBALL 3x10 min	🔒
FLOORBALL 2x15 min	🔒
FLOORBALL 2x20 min	🔒


Les configurations indiquées avec 🔒 peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Ecran en mode match FLOORBALL 3x20 min :



Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 modifier la durée de chaque période. Possibilité d'activer le klaxon à chaque fin de période et de réinitialiser le chrono.
- 2 modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standard sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3 modifier le nom de l'équipe. Après un appui sur LOCAUX ou VISITEURS, appuyer sur  Config. équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):

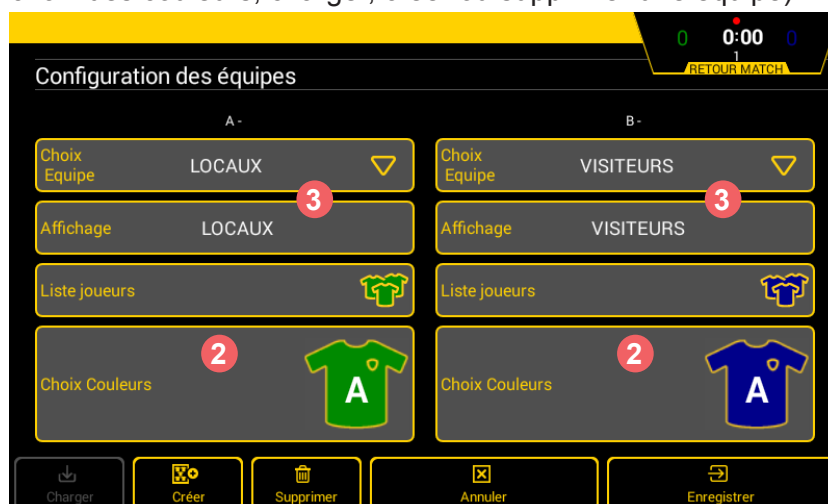

4 attribuer une pénalité à un joueur. Liste des pénalités :

- > Mineur : pénalité de 2 minutes.
- > Majeur : pénalité de 5 minutes.
- > Mineur + Mineur : pénalité de 2 minutes + 2 minutes.
- > Majeur + Mineur : pénalité de 5 minutes + 2 minutes.
- > Méconduite : pénalité de 10 minutes.
- > Mineur + Méconduite : pénalité de 2 minutes + 10 minutes.

Choix d'une pénalité pour l'équipe :

- > Mineur team : pénalité de 2 minutes.

Choisir pénalité joueur

4

Mineure (2')

Mineure + mineure (2' + 2')

Majeure (5')

Majeure + mineure (5' + 2')

Méconduite (10')

Mineure + Méconduite (2' + 10')

Choisir pénalité équipe

Mineure banc (2')

Annuler OK

5 activer un temps mort. Pour lancer le décompte, appuyer sur le bouton **START** . Ajouter ou supprimer un temps mort en appuyant sur **Correction** .

6 Modifier un point au score de l'équipe.

7 visualiser/modifier/supprimer une ou plusieurs pénalité(s) en cours.

Correction pénalités :

7

Mineure 0:00 Supprimer

2' 1:14 Supprimer

Mineure 2:00 Supprimer

Méconduite 10:00 Supprimer

Majeure 5:00 Supprimer

Majeure + mineure 1:10 Supprimer

Majeure + mineure 5:00 Supprimer

Majeure 4:24 Supprimer

Mineure + mineure 2:00 Supprimer

Mineure + mineure 2:00 Supprimer

Annuler OK

8 ajouter un but.

9 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).

10 passer à la période suivante.

11 démarrer un nouveau match. **Attention : le match en cours sera perdu.**

> PARAMÉTRER UNE CONFIGURATION

1) Cliquer sur  pour modifier une configuration.

Note : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu  **Paramètres avancés.**

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description	Paramètres standard
Avant match				
	Klaxon avant match	OFF OFF OFF	Activation du klaxon de pré fin avec bouton ON/OFF de 1:00 à 9:59 minutes par pas de 1 Activation du 2 ^{ème} klaxon de pré fin avec bouton ON/OFF de 1:00 à 9:59 minutes par pas de 1 Activation du klaxon de fin avec bouton ON/OFF	-
	Durée avant match	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 180 minutes par pas de 1	-
Match				
	Nombre période	3	de 1 à 9 périodes par pas de 1	✓
	Temps période	20:00	de 1 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	✓
	Mode période	DOWN	Comptage ou décomptage	-
	Cumul période	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Klaxon fin période	5 s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 9 secondes par pas de 1	-
Prolongation				
	Nombre prolongation	1	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 9 périodes par pas de 1	✓
	Temps prolongation	5:00	de 1 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	✓
	Temps repos	2:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	✓
Temps repos				
	Klaxon temps de repos	OFF ON	Activation du klaxon avant la fin du décompte de 1 à 180 secondes par pas de 1	✓
	Temps avant prolongation	2:00	de 0 à 9 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	-
	Durée mi-temps	15:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	✓
Points et pénalités				
	Activation pénalités	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓
	Mineur	2m	de 1 à 9 minutes par pas de 1	✓
	Majeur	5m	de 1 à 9 minutes par pas de 1	✓
	Méconduite	10m	de 1 à 20 minutes par pas de 1	✓
	Affichage numéro joueur	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓
	Klaxon fin pénalité	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 5 secondes par pas de 1	✓
	Points par joueur	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓
Temps mort				
	Klaxon TM	10s ON	Durée du klaxon pré-temps mort : Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 20 secondes par pas de 1 Klaxon fin temps mort :	✓
	Plots TM	30s Nb:1 OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 90 secondes par pas de 1 Choix du nombre de plots de temps mort (de 0 à 6) Choix du reset temps mort : mi-temps ou OFF	-

Jeunes				
	Intervalle changement	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Stop chrono auto.	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
Divers				
	Maintien affichage	10s	de 1 à 99 secondes par pas de 1	-
HDMI				
	Logo partenaire	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Fonds d'écran	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Affichage pénalités	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	√
Touches - fonctions				
	Message alpha	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Période suivante	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-