

# BODET Scorepad



## Manuel utilisateur - Judo



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)

**BODET SA**  
1 rue du Général de Gaulle  
49340 Trémentines | France  
Tél: 02 41 71 72 99  
Fax: 02 41 71 72 01



Réf.: 608188 B

S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

# 1. Judo

1) Sur l'écran d'accueil, choisir




2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

- SENIOR
- U17 U19
- U13 U16
- U11 U12
- MINI

Les configurations indiquées avec peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Écran en mode SENIOR :

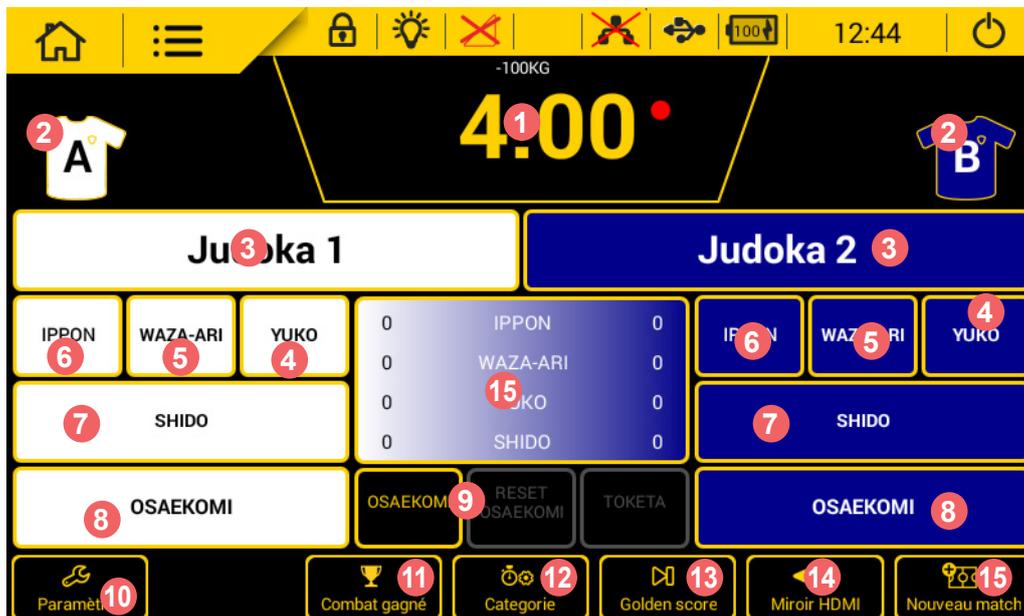

Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 modifier la durée du combat.
- 2 modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standards sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3 modifier le nom du combattant. Après un appui sur JUDOKA 1 ou JUDOKA 2, Appuyer sur Config. équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):



- 4 ajouter un Yuko.
- 5 ajouter un Waza-Ari.
- 6 ajouter un Ippon.
- 7 ajouter un Shido.
- 8 ajouter un Osaekomi au combattant
- 9 ajouter (touche OSAEKOMI), remettre à zéro (touche RESET OSAEKOMI) ou arrêter l'Osaekomi (touche TOKETA).
- 10 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 11 sélection du judoka ayant remporté le combat.
- 12 permet de renseigner manuellement le nom du tournoi et la catégorie.
- 13 Passage au Golden Score. Le Golden Score dure jusqu'à ce qu'un combattant marque un point ou soit pénalisé.
- 14 Inversion de l'affichage Judoka1 - Judoka 2.
- 15 démarrer un nouveau match. **Attention : le match en cours sera perdu.**

## 2. Paramétrer une configuration

1) Cliquer sur  pour modifier une configuration.

**Note** : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu  **Paramètres avancés**.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description	Paramètres standard
<b>Combat</b>				
	Durée de combat	4:00	de 1 à 99 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	✓
	Mode du combat	Down	Comptage (UP) ou décomptage (Down). Modifiable avec le code d'accès club.	-
	Klaxon fin de combat	3s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 5 secondes par pas de 1	✓
	Son Tatami	1	1 à 3 sons différents. Bouton Test afin d'écouter le son.	✓
<b>Prolongation</b>				
	Golden score	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	✓
	Mode prolongation	UP	Comptage (UP) ou décomptage (Down). Modifiable avec le code d'accès club.	-
	Temps prolongation	1:00	de 1 à 99 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	-
<b>Pénalité</b>				
	Nombre de pénalité	3	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 4 pénalités par pas de 1	✓
	Nom de la pénalité	SHIDO	Renseigner manuellement la pénalité	✓
	Stop chrono auto.	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF. Modifiable avec le code d'accès club.	-
<b>Avantage</b>				
	Game Avantage	IPPON	Possibilité de modifier manuelle le nom par défaut (cliquer sur le nom) de 1 à 50 secondes par pas de 1 Activation du klaxon avec bouton ON/OFF	✓
	Avantage A	WASA-A..	Possibilité de modifier manuelle le nom par défaut (cliquer sur le nom) de 1 à 50 secondes par pas de 1 Activation du klaxon avec bouton ON/OFF	✓
	Avantage B	YUKO	Possibilité de modifier manuelle le nom par défaut (cliquer sur le nom) de 1 à 50 secondes par pas de 1 Activation du klaxon avec bouton ON/OFF	✓
	Avantage C	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF Possibilité de modifier manuelle le nom par défaut (cliquer sur le nom) de 1 à 50 secondes par pas de 1 Activation du klaxon avec bouton ON/OFF	✓
<b>Temps morts</b>				
	Klaxon TM	OFF	Activation du klaxon pré fin avec bouton ON/OFF	✓
		OFF	de 1 à 20 secondes par pas de 1 Activation du klaxon de fin avec bouton ON/OFF	
		OFF	Activation du klaxon de start avec bouton ON/OFF	
	Durée TM	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 99 secondes par pas de 1	✓
<b>Divers</b>				
	Maintien affichage	5s	de 1 à 90 secondes par pas de 1	✓
<b>HDMI</b>				
	Affichage HDMI	...	Choix de l'affichage HDMI	✓
	Logos partenaires	OFF	Possibilité de sélectionner l'affichage de logos de partenaires	✓
	Fond d'écran	-	Possibilité de sélectionner une couleur unie ou une image de fond d'écran par défaut pour l'affichage du fond d'écran HDMI	✓

**Touches**

Catégorie

ON

Activation du klaxon pré fin avec bouton ON/OFF

√