

BODET Scorepad



Manuel utilisateur - Korfbal



www.bodet-sport.com

BODET SA
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | France
Tél: 02 41 71 72 00
Fax: 02 41 71 72 01



Réf.: 608275 A

S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

1. Korfbal

1) Sur l'écran d'accueil, choisir



2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

KORFBAL National (Nombre période : 2 - Temps période : 30:00 - 1/10 seconde : OFF)

KORFBAL 1 (Nombre période : 2 - Temps période : 30:00 - 1/10 seconde : OFF)

KORFBAL 2 (Nombre période : 2 - Temps période : 20:00 - 1/10 seconde : OFF)

Les configurations indiquées avec peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club.


Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Ecran en mode match KORFBAL NATIONAL :



Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 modifier la durée de chaque période. Possibilité d'activer le klaxon à chaque fin de période et de réinitialiser le chrono.
- 2 modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standard sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3 modifier le nom de l'équipe. Après un appui sur LOCAUX ou VISITEURS, appuyer sur Config. équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, créer ou supprimer une équipe):

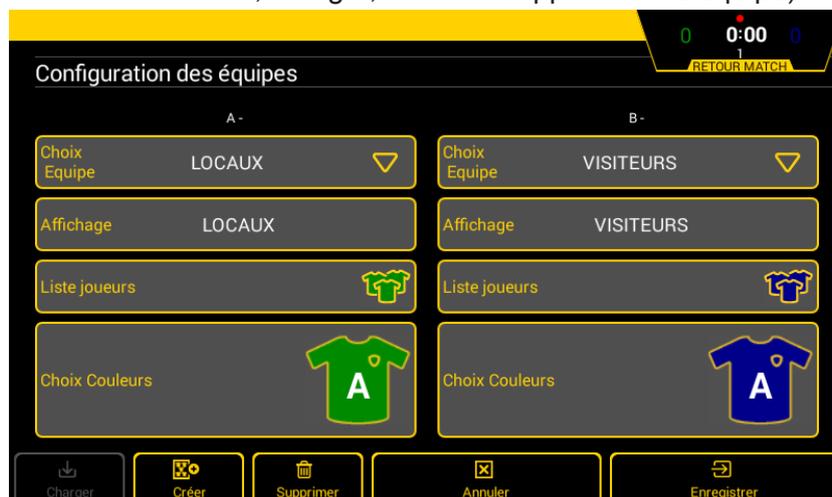

- 4 activer un temps mort. Pour lancer le décompte, appuyer sur le bouton **START** . Ajouter ou supprimer un temps mort en appuyant sur **Correction** .
- 5 modifier un point au score de l'équipe.
- 6 ajouter un but.
- 7 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 8 ajouter puis lancer un message défilant.
- 9 passer à la période suivante.
- 10 démarrer un nouveau match. **Attention : le match en cours sera perdu.**

> PARAMÉTRER UNE CONFIGURATION

1) Cliquer sur  pour modifier une configuration.

Note : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu  Paramètres avancés.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description	Paramètres standard
Avant match				
	Klaxon avant match	3m 1:30 OFF	Activation du klaxon n°1 de pré fin avec bouton ON/OFF de 0 à 5 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1 Activation du klaxon n°2 de pré fin avec bouton ON/OFF de 0 à 5 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1 Activation du klaxon de fin avec bouton ON/OFF	√
	Durée avant match	30:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 180 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1	√
Match				
	Nombre période	2	de 1 à 9 périodes par pas de 1	√
	Temps période	30:00	de 0 à 90 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1	√
	Klaxon fin période	5 s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 5 secondes par pas de 1	√
Prolongation				
	Nombre prolongation	9	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 20 périodes par pas de 1	√
	Temps prolongation	5:00	de 0 à 90 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1	√
	Temps repos	1:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 90 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1	√
Temps repos				
	Klaxon temps de repos	OFF OFF	Activation du klaxon pré fin du temps de repos de 0 à 5 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1 Activation du klaxon de fin du temps de repos	√
	Klaxon temps inter période	OFF OFF	Activation du klaxon pré fin du décompte de 0 à 30 secondes par pas de 1 Activation du klaxon de fin du décompte	
	Durée mi-temps	10:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 90 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1	√
	Temps avant prolongation	3:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 10 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1	√
Possession				
	Temps possession	25s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 90 secondes par pas de 1	
	Klaxon	3s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF 1,2 ou 3 secondes	
	Stop chrono auto.	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
	1/10 seconde	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
Points et fautes				
	Point par joueur	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	√
	Carton rouge/jaune	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	√

Temps mort			
Plot TM	60s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 6 plots de temps mort	
	Nb:1	0 ou 1 minute	
	Mi-temps	1 à 59 secondes par pas de 1	
klaxon TM		Reset du temps mort par période, mi-temps ou désactivation de la fonction reset	
	15s	Activation de la fonction klaxon pré fin avec bouton ON/OFF de 1 à 20 secondes par pas de 1	
	OFF	Activation de la fonction klaxon de fin avec bouton ON/OFF	
	OFF	Activation de la fonction klaxon de start avec bouton ON/OFF	
Divers			
Maintien de l'affichage	20s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 90 secondes par pas de 1	
HDMI			
Affichage HDMI	...	Sélection de l'écran HDMI	
Logos partenaires	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
Fonds d'écran	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
logo équipes	...	Choix du fond HDMI	
Touches - fonctions			
Message alpha	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
Période suivante	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	