

BODET Scorepad



Benutzerhandbuch – Tennis

Für die Softwareversion V1.1B01



www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 TREMENTINES I Frankreich
Tel.: +33 (0)2 41 71 72 98
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Ref.: 607957 A

Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports, vorbehaltlich des Transporteurs, nicht beschädigt wurde.

1. Tennis


1) Auf dem Startbildschirm  auswählen.

2) Eine der angegebenen Konfigurationen auswählen:

- TENNIS 5 SÄTZE 
- TENNIS 3 SÄTZE 
- TENNIS 5 SÄTZE ohne Tiebreak 
- TENNIS 3 SÄTZE ohne Tiebreak 


Die mit  angegebenen Konfigurationen können nur mit dem Vereins-Zugangscode geändert werden. Der Verein-Zugangscode ist standardmäßig «1234». Es kann für jede Sportart im Zugangsmenu – Verein - geändert werden.

3) Bildschirm im Spielmodus TENNIS 5 SÄTZE:

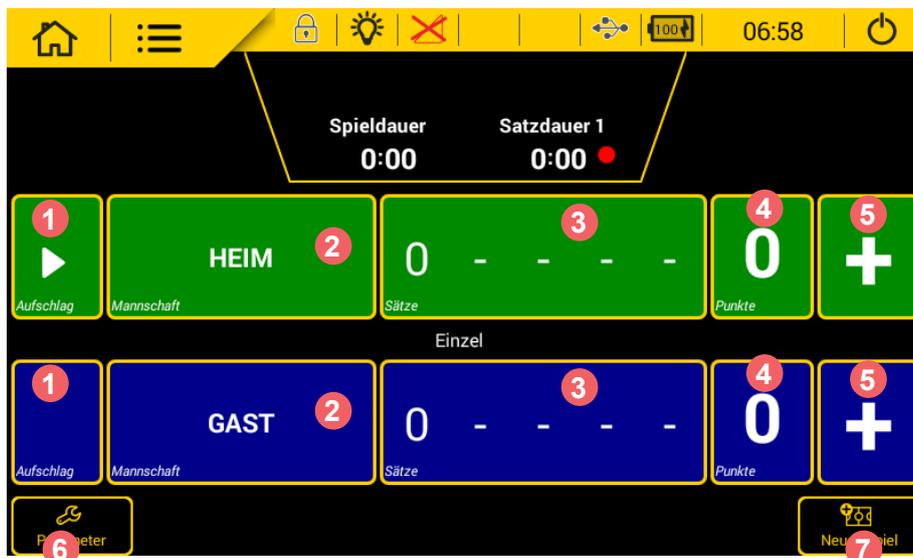

Durch das Drücken auf die jeweilige Spieleinstellung wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem kann:

- 1) der Aufschlag einem Spieler zugewiesen werden.
- 2) der Name des Spielers geändert werden. Nach dem Drücken auf HEIM oder GÄSTE auf  **Mannschaftskonfig** drücken, um die Mannschaftskonfiguration zu ändern (Ändern des angezeigten Mannschaftsnamens, Aktivieren von Spielern, Farbauswahl, Laden, Anlegen oder Löschen einer Mannschaft):

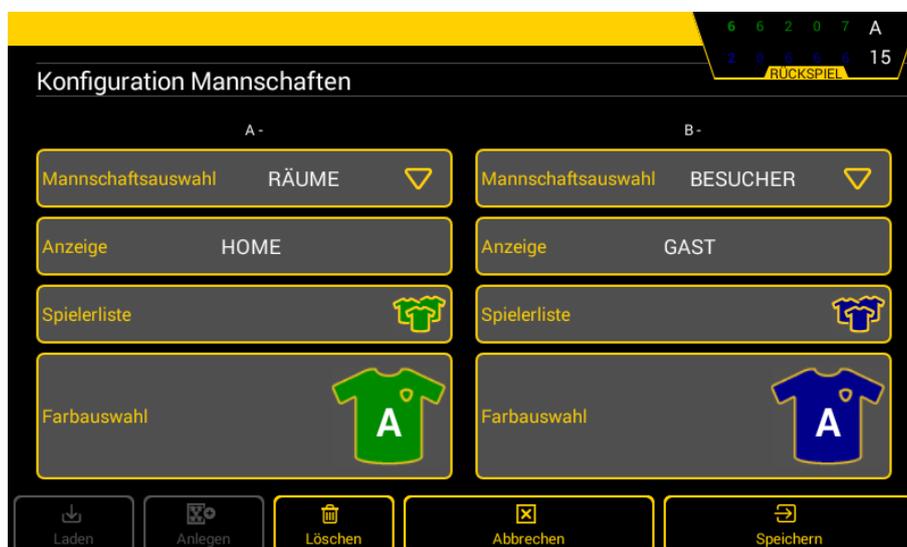

- 3 die Anzeige der Sätze eingesehen werden. Durch einmaliges Drücken kann das Ergebnis der Sätze korrigiert oder der letzte Satz gelöscht werden.
- 4 eine Korrektur der Punkte des laufenden Satzes vorgenommen werden.
- 5 dem Spieler ein Punkt hinzugefügt werden (15, 30, 40 oder A).
- 6 eine Änderung der Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden (s. Auflistung der Einstellungen auf nachfolgender Seite).
- 7 ein neues Spiel gestartet werden. **Achtung: Dadurch wird das laufende Spiel gelöscht.**

> EINSTELLEN EINER KONFIGURATION

1) Zum Ändern einer Konfiguration auf  klicken.

Hinweis: Alle diese Einstellungen sind verfügbar in dem Menü  **Erweiterte Einstellungen**.

In nachfolgender Liste sind alle veränderbaren Einstellungen aufgeführt:

Rubriken	erweiterte	Standardwerte	Beschreibung	erweiterte Standardmodus
Spiel				
	Einzel/Doppel	Einzel	Einzel oder Doppel	√
	Anzahl gewonnene Sätze	2	1 bis 3 Sätze	√
	Anzahl Spiele (pro Satz)	6	1 bis 9 Spiele	√
	Tiebreak	7	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter 1 bis 20 Punkte	√
	Super-Tiebreak	AUS	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter 1 bis 20 Punkte	√
	Vorteil	EIN	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter	√
	Spiel ohne Punkt	AUS	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter	√
Sonstiges				
	Beibehaltung Ergebnis	20 Sek.	1 bis 99 Sekunden in Einerschritten	√
HDMI				
	Bild laden	EIN	Aktivierung des Bildschirmhintergrund-Bildes (bei AUS = Bildschirmhintergrund schwarz)	-
Schaltflächen - Funktionen				
	Alpha-Nachricht	AUS	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter	-
	Gewonnene Sätze	EIN	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter	√
	Gewonnenes Spiel	EIN	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter	√
	Kategorie	EIN	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter	√