

BODET Scorepad



Manuel utilisateur - Mini basketball



www.bodet-sport.com

BODET SA
BP30001
49340 Trémentines | France
Tél: 02 41 71 72 99
Fax: 02 41 71 72 01



Réf.: 607995 A

S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

1. Mini basketball

1) Sur l'écran d'accueil, choisir



2) Choisir une configuration parmi celles proposées :


MINI BASKET MINI POUSSIN 1

MINI BASKET MINI POUSSIN 2

La configuration indiquée avec peut être modifiée uniquement avec le code d'accès club.

Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Écran en mode match MINI BASKET MINI POUSSIN 1 :

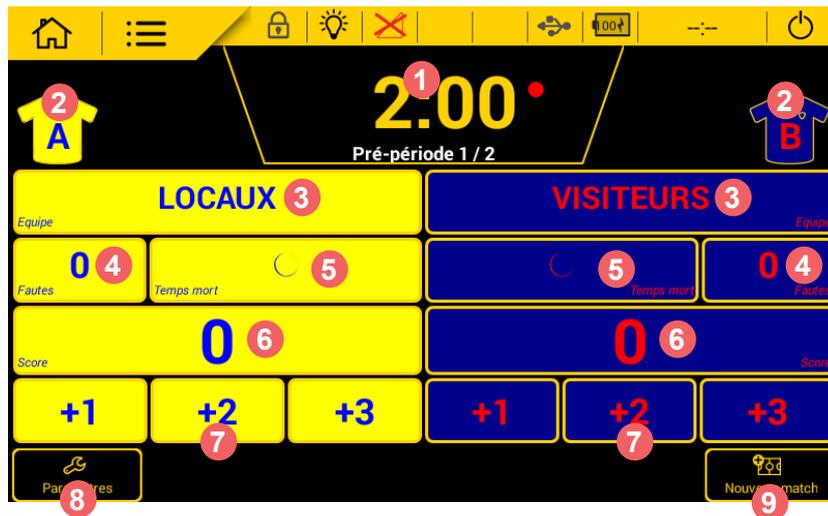

Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1) modifier la durée de chaque période. Possibilité d'activer le klaxon à chaque fin de période et de réinitialiser le chrono.
- 2) modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standard sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3) modifier le nom de l'équipe. Après un appui sur LOCAUX ou VISITEURS, Appuyer sur Config. équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):



- 4 attribuer une faute d'équipe. Une fonction de correction permet de modifier le nombre de fautes.
- 5 activer un temps mort. Pour lancer le décompte, appuyer sur le bouton **START** . Ajouter ou supprimer un temps mort en appuyant sur **Correction** .
- 6 ajouter ou supprimer un point au score de l'équipe.
- 7 ajouter 1, 2 ou 3 points.
- 8 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 9 démarrer un nouveau match. **Attention : le match en cours sera perdu.**

> PARAMÉTRER UNE CONFIGURATION

1) Cliquer sur  pour modifier une configuration.

Note : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu  Paramètres avancés.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description	Paramètres standard
Match				
	Nombre pré période	2	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 9 périodes par pas de 1	√
	Temps pré période	2:00	de 1 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	√
	Nombre période	6	de 1 à 9 périodes par pas de 1	√
	Temps période	4:00	de 1 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	√
	Klaxon fin période	3s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 5 secondes par pas de 1	-
Prolongation				
	Nombre prolongation	9	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 9 périodes par pas de 1	-
	Temps prolongation	4:00	de 1 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	-
	Temps repos	2:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	-
Temps repos				
	Durée mi-temps	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	-
	Temps inter-période	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 90 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	-
	Klaxon temps repos	OFF	Durée du klaxon pour signaler la fin d'un temps de repos Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 300 secondes par pas de 1 Possibilité d'activer un klaxon pour la fin du temps de repos	√
	Temps avant prolongation	2:00	de 0 à 10 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1	-
Points et fautes				
	Cumul fautes équipe	Période 3	Choix de la remise à zéro des fautes pour chaque période ou à la mi-temps. Le cumul des fautes est paramétrable de 1 à 9 avec possibilité de mettre à OFF.	√
Temps morts				
	Nombre plots temps mort	1 + RAZ mi-temps	Choix de l'affichage des plots de temps-mort par période ou mi-temps. Affichage de 1 à 6 plots.	-
	TM long	60	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 120 secondes par pas de 1	√
	Klaxon	OFF OFF	Durée du klaxon pour signaler la fin d'un temps mort Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 20 secondes par pas de 1 Possibilité d'activer un klaxon pour la fin du temps mort	√
Divers				
	Maintien résultat	20	de 1 à 99 secondes par pas de 1	-
HDMI				
	Chargement image	ON	Activation de l'image en fond d'écran (si OFF = fond d'écran noir)	-
Touches - fonctions				
	Message alpha	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-
	Période suivante	OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	-