

1. Jujitsu

1) Sur l'écran d'accueil, choisir .

2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

JUJITSU1 (Durée round : 1:00 Son Tatami : 1 Golden score : ON) 


JUJITSU 2 Jeunes (Durée round : 2:00 Son Tatami : 1 Golden score : ON) 

JUJITSU 3 National (Durée round : 3:00 Son Tatami : 1 Golden score : ON) 

JUJITSU 4 International (Durée round : 5:00 Son Tatami : 1 Golden score : ON) 

Les configurations indiquées avec  peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Écran en mode JUJITSU 4 International :

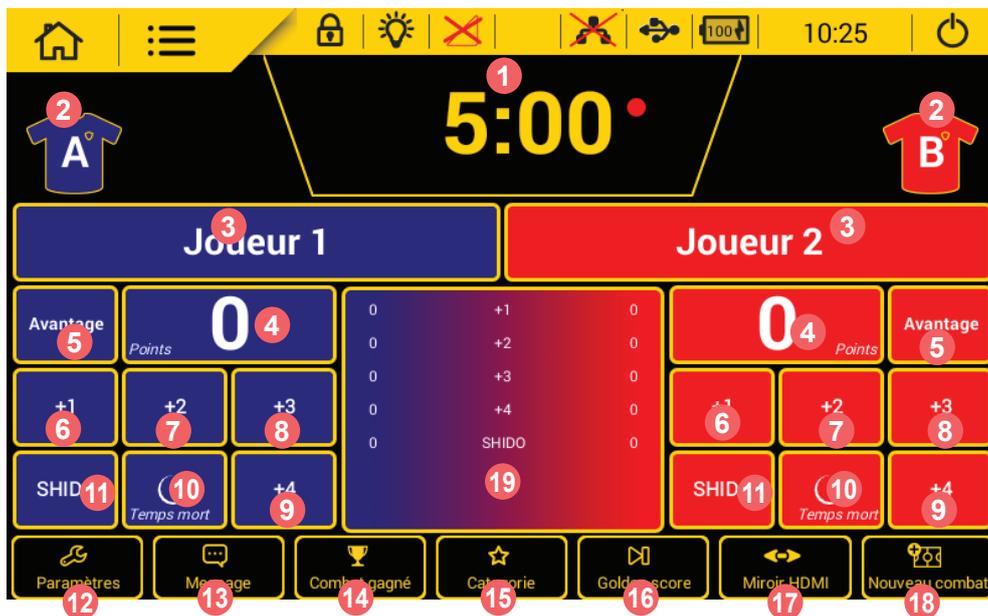

Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 modifier la durée du combat.
- 2 modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standards sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3 modifier le nom du combattant. Après un appui sur JOUEUR 1 ou JOUEUR 2, Appuyer sur  **Config. équipe** pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):



- 4 ajouter ou supprimer un point.
- 5 donner l'avantage à un combattant.
- 6 ajouter 1 point.
- 7 ajouter 2 points
- 8 ajouter 3 points.
- 9 ajouter 4 points.
- 10 lancer un temps mort.
- 11 ajouter un Shido.
- 12 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 13 lancer un message sur le support d'affichage.
- 14 sélection du combattant ayant remporté le combat.
- 15 permet de renseigner manuellement le nom du tournoi et la catégorie.
- 16 Passage au Golden Score.
- 17 Inverser le sens d'affichage des combattants sur la sortie HDMI.
- 18 démarrer un nouveau match. **Attention : le match en cours sera perdu.**
- 19 affichage des points attribués. Possibilité de corriger les valeurs en cliquant sur cet espace.

2. Paramétrer une configuration

1) Cliquer sur  **Paramètres** pour modifier une configuration.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description
Combat			
	Durée round	5:00	de 0 à 9 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1
	Mode round	Down	Comptage (UP) ou décomptage (Down). Modifiable avec le code d'accès club.
	Klaxon fin round	2s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 5 secondes par pas de 1
	Son Tatami	1	1 à 12 sons différents. Bouton Test afin d'écouter le son.
Prolongation			
	Golden score	ON	ON/OFF
	Durée prolongation	2:00	de 0 à 9 minutes de 1 à 59 secondes
	Mode prolongation	Down	Comptage (UP) ou décomptage (Down). Modifiable avec le code d'accès club.
Pénalité			
	Nombre de pénalité	4	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 4 pénalités par pas de 1
	Nom de la pénalité	SHIDO	Renseigner manuellement la pénalité
	Points Auto	ON	ON/OFF.
	Stop chrono auto.	OFF	ON/OFF.
Avantage			
	Avantage A	+1	Possibilité de modifier manuellement le nom par défaut (cliquer sur le nom)
	Avantage B	+2	Possibilité de modifier manuellement le nom par défaut (cliquer sur le nom)
	Avantage C	+3	Possibilité de modifier manuelle le nom par défaut (cliquer sur le nom)
	Avantage D	+4	Possibilité de modifier manuellement le nom par défaut (cliquer sur le nom)
	Point avantage	ON	ON/OFF.
Temps morts			
	Klaxon TM	OFF	Activation du klaxon pré fin avec bouton ON/OFF
		OFF	de 1 à 20 secondes par pas de 1
		OFF	Activation du klaxon de fin avec bouton ON/OFF
	Durée TM	OFF	Activation du klaxon de start avec bouton ON/OFF
		0:30	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 1 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1
HDMI			
	Affichage HDMI	...	Choix de l'affichage HDMI
	Logos partenaires	OFF	Possibilité de sélectionner l'affichage de logos de partenaires
	Fond d'écran	-	Possibilité de sélectionner une couleur unie ou une image de fond d'écran par défaut pour l'affichage du fond d'écran HDMI
	Logo équipes	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF